


RLDZ 5"/6" Smart Wi-Fi® Recessed Baffle Dual Zone LED Trim

PACKAGING CONTENTS

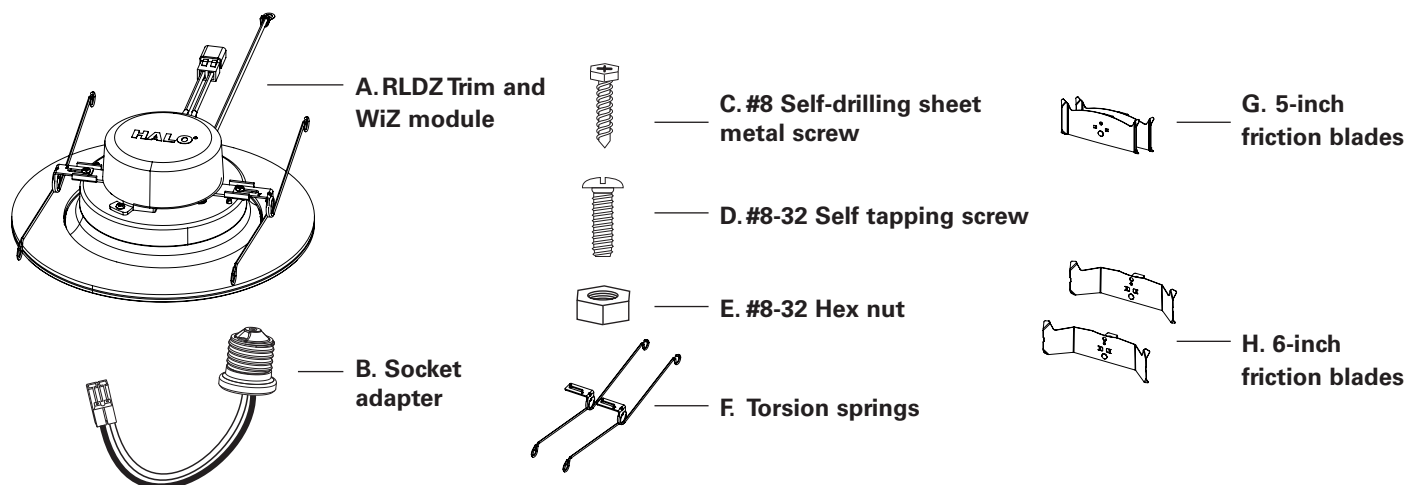

ITEMS REQUIRED (Purchase separately)

- Philips Screwdriver
- Safety Glasses
- Wire Strippers
- Gloves
- Flathead Screwdriver

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Heed all warnings, including below warnings AND those included on product.
- HALO™ recessed housings (fixtures) are designed to meet the latest NEC requirements and are certified in full compliance with UL. Before attempting installation of any recessed lighting housing check your local electrical code. This code sets the wiring standards for your locality and should be carefully studied before starting.
- Read and follow these instructions.
- ONLY THOSE OPEN HOLES INDICATED IN THE PHOTOGRAPHS AND/OR DRAWINGS MAY BE MADE OR ALTERED AS A RESULT OF KIT INSTALLATION. DO NOT LEAVE ANY OTHER OPEN HOLES IN AN ENCLOSURE OF WIRING OR ELECTRICAL COMPONENTS.
- To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.
- Connect fixture to a 120 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- WARNING - RISK OF FIRE. INPUT RATINGS MAY NEED TO BE DETERMINED BASED ON ANY CONFIGURATION(S) PERMITTED BY THE INSTALLATION INSTRUCTIONS. REGARDLESS OF THE CONFIGURATION(S) OF THE RETROFIT KIT, THE INPUT RATINGS OF THE OVERALL RETROFIT KIT SHALL NOT EXCEED THE MARKED INPUT RATINGS OF THE HOST LUMINAIRE.

WARNING

Risk of Fire - MINIMUM 90°C SUPPLY CONDUCTORS. If uncertain, consult an electrician.

Risk of Electric Shock - To avoid possible electrical shock, be sure that power supply is turned off at fuse box or circuit breaker before installing or servicing housing.

WARNING

Risk of Fire/Electric Shock - LED Retrofit fixture installation requires knowledge of housings electrical systems. If not qualified, do not attempt installation. Contact a qualified electrician. Luminaire wiring and electrical parts may be damaged when drilling for installation of LED Retrofit fixture. Check for enclosed wiring and components.

To prevent wiring damage or abrasion, do not expose wiring to edges of sheet metal or other sharp objects.

CAUTION

Edges may be Sharp - Wear gloves while handling.

- Connect fixture to a 120 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.
- This device is not intended for use with emergency exits.

INSTALLATION & MOUNTING INSTRUCTIONS

NON-SCREWBASE LED HOUSINGS

- LED connector is compatible with HALO 5" E550, H550 Series and 6" E750, H750 and H2750 Series LED Housings.
- LED connector meets California Title-24 high efficacy housing standard as a non-screw base socket.
- LED connector is a non-screw base housing disconnect for tool-less installation.


The HALO Smart Dual Zone 5"/6" LED Trim is UL Certified for use with any 5" or 6" diameter recessed housing constructed of steel or aluminum with an internal volume that exceeds 97.4" in addition to those noted below and does not exceed the input rating of the housing.

- HALO®: H7ICAT, H7ICT, H7T, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, H7TCP, H7RICAT, H7RICT, H7RT, H27ICAT, H27T, H27RICAT, H27RT, H5ICAT, H5ICATNB, H5RICAT, H5T, H5TNB, H5RT, H25ICAT, H25ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27RTAT, E27TAT, E7ICAT, E7ICATNB, E7RICAT, E7RTAT, E7TAT, E7TATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5RTAT, E5TAT, E5TATNB, H7UICAT, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, E27RICAT, H25RICAT
- HALO® LED: H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H2750ICAT, H2750RICAT, H550ICAT, H550RICAT, E550ICAT, E550RICAT, E750ICAT, E750RICAT, H750FR2ICAT, H550FR2ICAT
- Juno: IC22, IC22R, IC22W, IC22S, IC23, IC23W, IC21, IC21R, IC2, TC2, TC2R, IC20, IC20R, IC25, IC25R, IC25W, IC25S, TC20, TC20R
- Lightolier: 1104ICS, 1104ICR, 1104SIC, 1104SICR, 1004ICS, 1004ICR, 1004SIC, 1004SICR
- Capri: CR1, PR1, QL1, R9ASIC, R5
- Progress: P87-AT*, P86TG
- Lithonia: L7X, L7XP
- Thomas: PS1, R9ASIC/PS9RM
- Prescolite: IBXS
- Commercial Electric: C7ICA (H3), H18
- Elco: (HL7ICA) EL7ICA

For additional information, please refer to the latest HALO LED Specification sheet found at www.cooperlighting.com.




GROUND WIRE INSTALLATION

- 1** For ground connection from LED module to the housing, use provided green ground wire (factory installed) as shown in the below

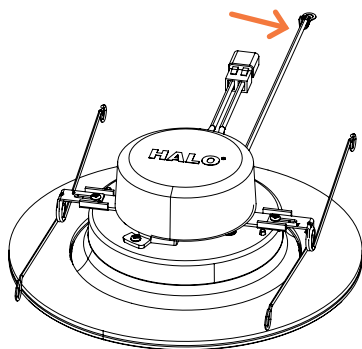


- 2** Connect via one of the three following connection methods:
- Use existing screw inside the housing (Figure i)
 - Use supplied #8 nut (E) onto existing stud inside the housing (Figure ii)
 - Use supplied #8-32 screw into existing hole inside the housing (Figure iii)

Note: If no hole exists, drill a small pilot hole and use the provided #8 sheet metal screw.

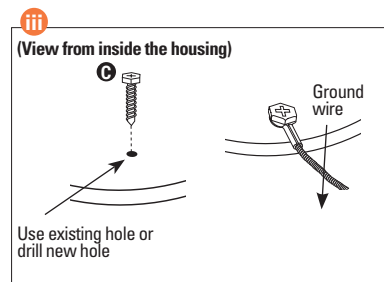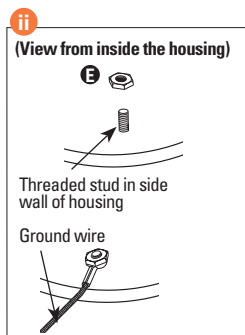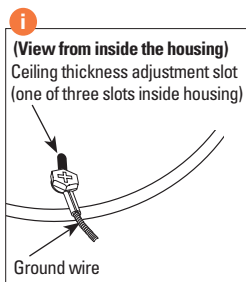



WIRING INTO E26 SOCKET-BASED HOUSINGS

1. Remove the mounting bracket and plate from inside the existing housing (if installed).
2. Remove the socket from the plate (if installed).
3. Twist the socket adapter into the housing's socket.
4. Join the orange quick connects from the fixture and socket adapter together
5. Bundle any excess wire inside the housing (above the fixture) in preparation for insertion
6. Install the fixture.

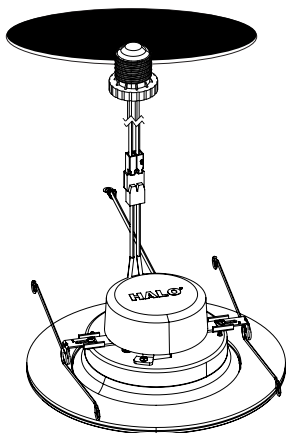

Note: Compliant with energy codes requiring non screw base sockets.

1. Join the orange quick connects from the fixture and housing together.
2. Bundle any excess wire inside the housing (above the fixture) in preparation for insertion
3. Install the fixture.

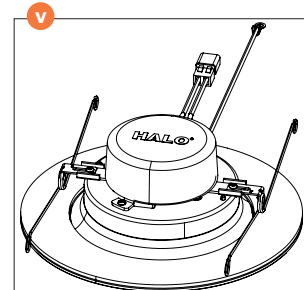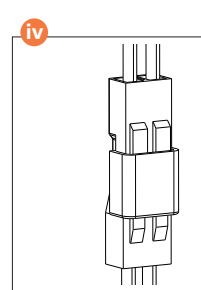


INSTALLATION & MOUNTING INSTRUCTIONS

TORSION SPRING INSTALLATION METHOD

1. Properly wire the fixture as instructed in the wiring section above.
2. Press both pairs of torsion spring legs together and insert them through the receivers inside the housing at the same time. (For 5" housings, loosen each screw of the torsion spring bracket and slide them to the 5" position.)

Note: For easiest installation, insert both sides of the torsion springs simultaneously (versus one at a time).


Note: Compliant with energy codes requiring non screw base sockets.

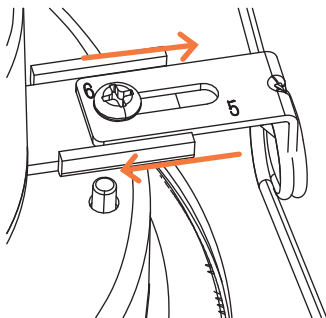

FRICITION BLADE INSTALLATION METHOD

For housings without torsion spring receivers.

1. Remove the torsion springs by unscrewing the brackets from the fixture (keep screws).
2. Select the 5" or 6" friction blades from the included hardware accessory bag.
3. Using the bracket screws from Step 1, attach the friction blades to the fixture (Fig. vi).

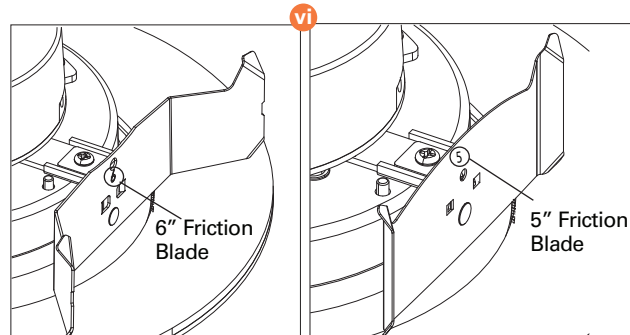

OPERATION

Downlight Mode

1. Cycle wall switch to 'ON' position to turn on downlight.
2. Cycle wall switch to 'OFF' position to turn off downlight.

Dual Zone Mode

1. To turn on the outer ring, turn on the light.
2. Then cycle the fixture off and back on again within 0.2–1.5 seconds.
3. Repeat steps 1 & 2 to cycle back to Downlight Mode.

Note - After being powered off for more than a couple seconds, the fixture will always default to Downlight Mode when powered ON.

SETUP AND CONTROL

Note: The WiZ Dual Zone fixture is capable of being programmed via the WiZ App, WiZ Pro Software and via a Matter connection. However only one method should be used when setting up your lighting.

Standard Setup (for individual accounts with Wi-Fi): Use the **WiZ App** to configure and control lighting quickly.

Pro Setup (for multiple accounts with or without Wi-Fi during setup): Use the **WiZ Pro Setup App** for initial claiming and configuration over Bluetooth and to manage multiple projects. Then control with advanced features using the WiZ Pro Dashboard or WiZ App once Wi-Fi is connected or the account is transferred to the homeowner.

For more information visit: pro.wizconnected.com

WiZ
App



WiZ Pro
Setup App



Paste the matter
certification label
here
W 26mm X H 42mm

!Reminder: Unique Code
DO NOT mix or misplace

!Rappel : Code unique
NE PAS mélanger ni égarer
Recordatorio: Código único
NO mezclar ni extraviar

Matter Certified:

Scan the Matter QR code for details
and follow the instructions.

DIMMING AND COLOR CONTROL

Do not use with any line voltage dimmers.

The HaloWiZ Dual Zone fixture was designed for wireless dimming only. Dimming and control selection for WiZ products can be done via the WiZ App or a Home Automation voice control device (ie. Alexa, Google, App Home, etc.)

For the latest product information, please refer to product specifications online at

www.cooperlighting.com

REMOVAL



Risk of pinching - Do not place hands or fingers undersprings during removal of the LED module.

Torsion Spring Method Removal

1. Pull down firmly on the fixture until it stops.
2. Reach between the fixture's flange and ceiling and squeeze the torsion spring legs together to remove them from the housing.
3. Disconnect the wiring (LED quick connect or screw base adapter).

Friction Blade Method Removal

1. Pull down firmly on the module to remove it from the housing.
2. Disconnect the wiring (LED quick connect or screw base adapter).
3. Remove the ground wire from the housing.

FCC STATEMENT AND IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using product, basic precautions should always be followed, including the following:

- ONLY USE THE CONTROL PROVIDED WITH OR SPECIFIED BY THESE INSTRUCTIONS TO CONTROL THIS LAMP. THIS LAMP WILL NOT OPERATE PROPERLY WHEN CONNECTED TO A STANDARD (INCANDESCENT) DIMMER OR DIMMING CONTROL.
- THE RETROFIT KIT IS ACCEPTED AS A COMPONENT OF A LUMINAIRE WHERE THE SUITABILITY OF THE COMBINATION SHALL BE DETERMINED BY AUTHORITIES HAVING JURISDICTION. PRODUCT MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE AND APPROPRIATE ELECTRICAL CODES. THE INSTALLATION GUIDE DOES NOT SUPERSEDE LOCAL OR NATIONAL REGULATIONS FOR ELECTRICAL INSTALLATIONS.
- Installers should examine all parts that are not intended to be replaced by the retrofit kit for damage and replace any damaged parts prior to installation of the retrofit kit.
- Prior to installation, review all environmental designation locations in the retrofit kit installation instructions. Only install in damp or wet locations if so indicated in the installation instructions.
- WARNING - Risk of fire or electric shock. Install this kit only in luminaires that have the construction features and dimensions shown in the photographs and/or drawings.
- SUITABLE FOR WET LOCATIONS.
- Suitable for operation in luminaires with ambient not Exceeding 40 °C.
- For use with recessed can lighting, recessed non-IC, recessed IC luminaires.
- Suitable for open type luminaires.
- Suitable for closed type luminaires.
- Suitable for use with luminaires with maximum 1 lamp.
- Suitable for use with luminaires with minimum lamp compartment listed as below table.

Product	MINIMUM LAMP COMPARTMENT DIMENSIONS		
	Dimension, Diameter (mm)	Dimension, High (mm)	Remark
RLDZ-trim 5/6 WIZ	130	140	With E26 lampholder

FCC Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
 - (1) This device may not cause harmful interference.
 - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

- This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
 - Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
- Supplier's Declaration of Conformity 47 FR § 2.1077 Compliance Information

RF Exposure Statement

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

IC Statement

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This device complies with ISSED ICES Standard Canada ICES(B) / NMB(B)

IC 20cm RF

- This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- This device complies with industry Canada license-exempt RSS-247 standard(s).

Contains FCC ID - 2AC7Z-ESP32SOLO1

Contains IC Code - 21098-ESP32SOLO1

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.


5 LIMITED YEAR WARRANTY

Guaranteed to last 5 years based on up to 6 hours usage per day. For limited warranty details and restrictions visit:
www.cooperlighting.com/warranty



Garniture pour DEL à double zone et déflecteur encastré Smart Wi-Fi® RLDZ de 12,7 cm (5 po)/15,2 cm (6 po)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

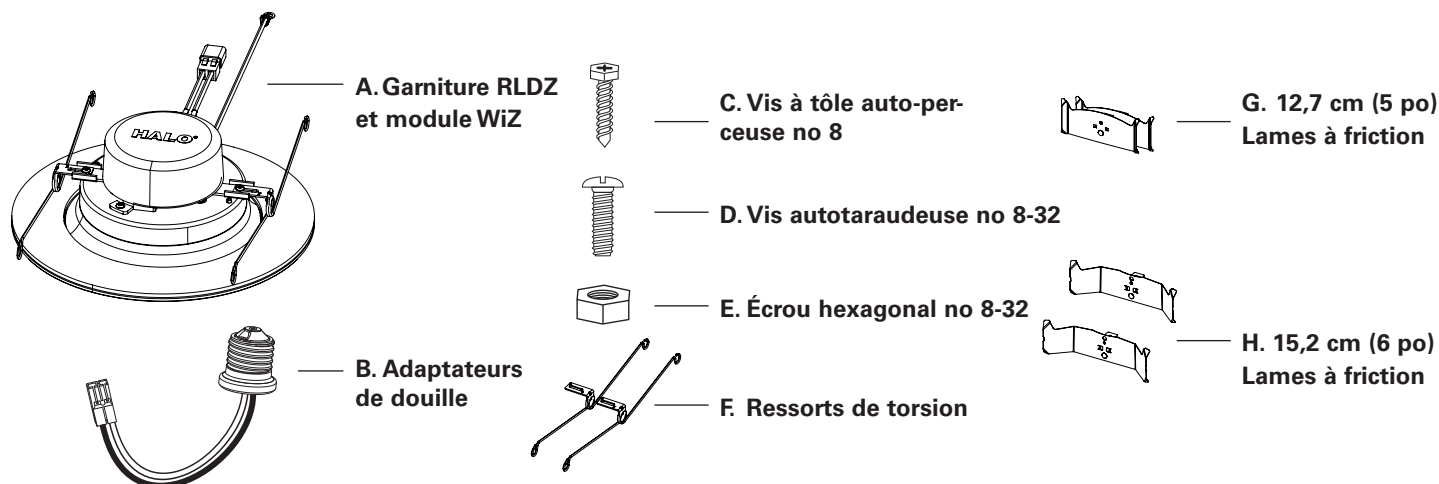

ARTICLES REQUIS (à acheter séparément)

- Tournevis à tête cruciforme
- Lunettes de sécurité
- Pince à dénuder
- Gants
- Tournevis à tête plate

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, suivez toujours les mesures de protection de base, y compris ce qui suit :

- Respectez tous les avertissements incluant les avertissements ci-dessous ET ceux indiqués sur le produit.
- Les boîtiers encastrés (luminaires) HALO™ sont conçus pour répondre aux plus récentes exigences de la NEC et sont homologués entièrement conforme à la norme UL. Avant d'entreprendre l'installation de tout boîtier encastré de luminaire, vérifiez le code d'électricité local. Ce Code stipule les normes de câblage selon votre région et doit être étudié attentivement avant de commencer.
- Lire et suivre ces instructions.
- SEULS LES OUVERTURES INDIQUÉES DANS LES PHOTOS ET/OU LES DESSINS PEUVENT ÊTRE FAITS OU MODIFIÉS À LA SUITE DE L'INSTALLATION DU NÉCESSAIRE. IL EST INTERDIT DE LAISSER D'AUTRES OUVERTURES DANS UN BOÎTIER DE CÂBLAGE OU DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES.
- Afin d'éviter les dommages ou l'abrasion des câblages, ne les exposez pas aux bords de feuilles de métal ou à d'autres objets tranchants.
- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120 V, 60 Hz. Tout autre raccord annulera la garantie.
- Le luminaire doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccord électrique du luminaire au système doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- AVERTISSEMENT - RISQUE D'INCENDIE. LES VALEURS D'ENTRÉE PEUVENT DEVOIR ÊTRE DÉTERMINÉES EN FONCTION DE TOUTE CONFIGURATION AUTORISÉE PAR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION. QUELLE QUE SOIT LA OU LES CONFIGURATIONS DU KIT DE MISE À NIVEAU, LES VALEURS NOMINALES D'ENTRÉE DU KIT DE MISE À NIVEAU GLOBAL NE DOIVENT PAS DÉPASSER LES VALEURS NOMINALES D'ENTRÉE MARQUÉES DU LUMINAIRE HÔTE.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie – CONDUCTEURS D'ALIMENTATION POUVANT SUPPORTER UN MINIMUM DE 90 °C. Consultez un électricien en cas de doute.



Risque de décharge électrique -
Pour éviter la possibilité d'électrocution, assurez-vous que la source d'alimentation est hors tension depuis la boîte des fusibles ou le disjoncteur avant d'installer ou de réparer le luminaire.

⚠️ AVERTISSEMENT



Risque d'incendie et de choc électrique – L'installation d'un luminaire LED Retrofit nécessite une connaissance des systèmes électriques des boîtiers. Si vous n'êtes pas qualifié, ne tentez pas l'installation. Contactez un électricien qualifié. Le câblage et les pièces électriques du luminaire peuvent être endommagés lors du perçage pour l'installation d'un luminaire LED Retrofit. Vérifiez le câblage et les composants fournis.

Afin d'éviter les dommages ou l'abrasion des câblages, ne les exposez pas aux bords de feuilles de métal ou à d'autres objets tranchants.

⚠️ PRÉCAUTION



Les bords peuvent être tranchants -
Portez des gants lors de la manipulation.

- Raccordez le luminaire à une source d'alimentation de 120 V, 60 Hz. Tout autre raccord annulera la garantie.
- Le luminaire doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccord électrique du luminaire au système doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec les sorties de secours.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION /ET DE MONTAGE


BOÎTIERS À DEL SANS VIS

- Le connecteur à DEL est compatible avec les boîtiers à DEL HALO de 12,7 cm (5 po) de série E550 et H550 HALO, ainsi que de 15,2 cm (6 po) de séries E750, H750 et H2750.
 - Le connecteur à DEL est conforme à la norme sur les boîtiers efficaces du Titre 24 de la Californie en tant que douille de base non vissée.
 - Le connecteur à DEL est une prise de débranchement de boîtier sans culot à vis pour une installation sans outil.
- La garniture pour DEL à double zone de 12,7 cm (5 po)/15,2 cm (6 po) intelligente de HALO est certifiée UL pour être utilisée avec n'importe quel boîtier encastré de 12,7 cm (5 po) ou 15,2 cm (6 po) de diamètre, construit en acier ou en aluminium, dont le volume interne dépasse 247 cm³ (97,4 po) en plus des indications ci-dessous et ne dépasse pas la puissance nominale du boîtier.
- HALO® : H7ICAT, H7ICT, H7T, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, H7TCP, H7RICAT, H7RICT, H7RT, H27ICAT, H27T, H27RICAT, H27RT, H5ICAT, H5ICATNB, H5RICAT, H5T, H5TNB, H5RT, H25ICAT, H25ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27RTAT, E27TAT, E7ICAT, E7ICATNB, E7RICAT, E7RTAT, E7TAT, E7TATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5RTAT, E5TAT, E5TATNB, H7UICAT, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, E27RICAT et H25RICAT
 - DEL HALO® : H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H2750ICAT, H2750RICAT, H550ICAT, H550RICAT, E550ICAT, E550RICAT, E750ICAT, E750RICAT, H750FR2ICAT et H550FR2ICAT
 - Juno : IC22, IC22R, IC22W, IC22S, IC23, IC23W, IC21, IC21R, IC2, TC2, TC2R, IC20, IC20R, IC25, IC25R, IC25W, IC25S, TC20, TC20R
 - Lightolier : 1104ICS, 1104ICR, 1104SIC, 1104SICR, 1004ICS, 1004ICR, 1004SIC et 1004SICR
 - Capri : CR1, PR1, QL1, R9ASIC, R5
 - Progress : P87-AT*, P86TG
 - Lithonia : L7X, L7XP
 - Thomas : PS1, R9ASIC/PS9RM
 - Prescolite : IBXS
 - Commercial Electric : C7ICA (H3), H18
 - Elco : (HL7ICA) EL7ICA

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à la fiche technique DEL de HALO la plus récente, disponible sur le site www.cooperlighting.com.




INSTALLATION DU FIL DE MISE À LA TERRE

- 1** Utilisez le fil vert de mise à la terre fourni (installé en usine) pour raccorder le fil de mise à la terre du module à DEL au boîtier, comme il est illustré ci-dessous.

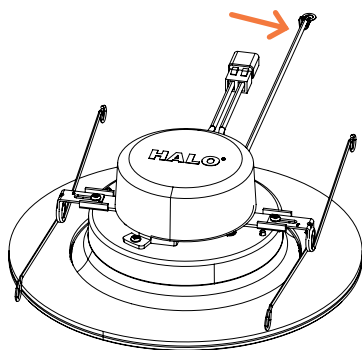


- 2** Connectez-vous en utilisant l'une des trois méthodes de connexion suivantes :
- Utilisez l'une des vis présentes dans le boîtier (Figure i).
 - Utilisez l'écrou no 8 (E) sur le montant existant à l'intérieur du boîtier (Figure ii).
 - Utilisez la vis no 8-32 dans le trou existant à l'intérieur du boîtier (Figure iii).

Note : S'il n'y a pas de trou, percez un petit trou pilote et utilisez la vis à tôle no 8 fournie

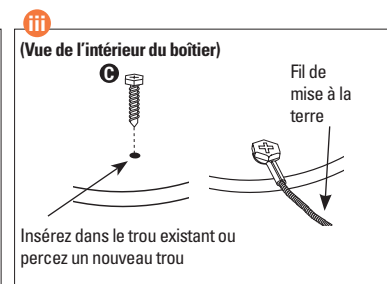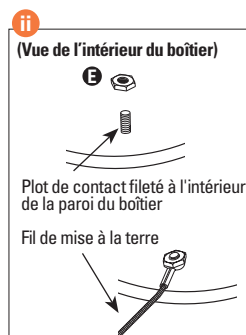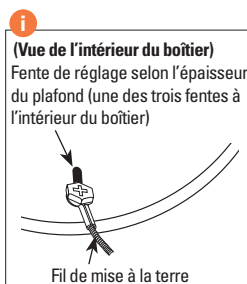

CÂBLAGE DANS LES BOÎTIERS À DOUILLE E26



- Retirez le support de montage et la plaque à l'intérieur du luminaire encastré existant (si installés).
- Retirez la douille de la plaque (si installée).
- Vissez l'adaptateur de douille dans la douille du boîtier.
- Raccordez les raccords rapides orange du luminaire et de l'adaptateur de douille.
- Rassemblez tout excédent de câble dans le boîtier (au-dessus du luminaire) en vue de l'insertion.
- Installez le luminaire.

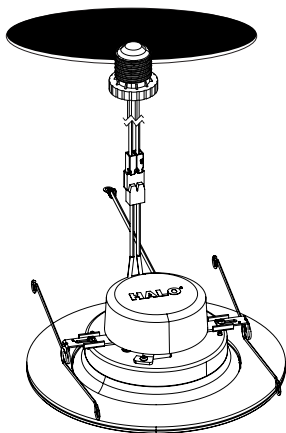

CÂBLAGE DANS LES BOÎTIERS À RACCORD RAPIDE DEL (SANS BASE À VIS)

Note : Conforme aux codes de l'énergie exigeant des douilles de base non vissées.

- Raccordez les raccords rapides orange du luminaire et du boîtier.
- Rassemblez tout excédent de câble dans le boîtier (au-dessus du luminaire) en vue de l'insertion.
- Installez le luminaire.

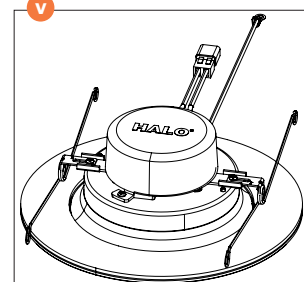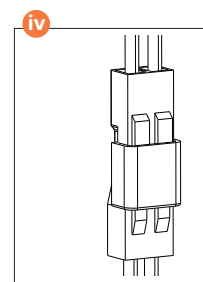


MÉTHODE D'INSTALLATION DU RESSORT À FRICTION

1. Effectuez le câblage adéquat du luminaire comme indiqué à la section Câblage ci-dessus.
2. Pressez ensemble les deux paires de pattes des ressorts de torsion et insérez-les en même temps dans les récepteurs à l'intérieur du boîtier. (Pour les boîtiers de 12,7 cm (5 po), desserrez chaque vis du support du ressort de torsion et glissez à la position de 12,7 cm (5 po).)

Note : Pour installer plus facilement, insérez simultanément les deux côtés des ressorts de torsion (au lieu d'un à la fois).


Note : Conforme aux codes de l'énergie exigeant des douilles de base non vissées.

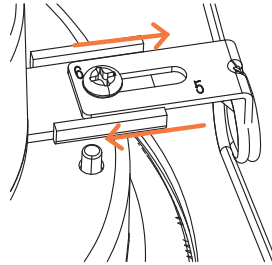

MÉTHODE D'INSTALLATION DU COLLIER DE FRICTION

Pour les boîtiers sans récepteurs à ressort de torsion.

1. Retirez les ressorts de torsion en dévissant les supports du luminaire (conservez les vis).
2. Sélectionnez les lames à friction 12,7 cm (5 po) ou de 15,2 cm (6 po) dans le sac d'accessoires inclus.
3. À l'aide des vis du support de l'étape 1, fixez les lames à friction au luminaire (Figure. vi).

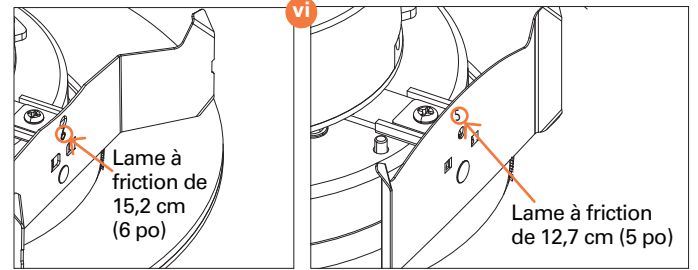

FONCTIONNEMENT

Mode plafonnier

1. Mettez l'interrupteur mural à « ON » (allumé) pour allumer le plafonnier.
2. Mettez l'interrupteur mural à « OFF » (éteint) pour éteindre le plafonnier.

Mode double zone

1. Pour activer la bague extérieure, allumez l'éclairage.
2. Ensuite, éteignez et rallumez le luminaire dans un délai de 0,2 à 1,5 secondes.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour revenir au mode plafonnier.

Remarque : Après avoir été éteint pendant plus que quelques secondes, le luminaire passera toujours en mode plafonnier lorsqu'il est rallumé.

CONFIGURATION ET CONTRÔLE

Note : Le luminaire à double zone WiZ peut être programmé par le biais de l'application WiZ, du logiciel WiZ Pro et d'une connexion Matter. Cependant, une seule méthode doit être utilisée lors de la configuration de votre éclairage.

Configuration standard (pour les comptes individuels avec Wi-Fi) :
Configurez et contrôlez rapidement l'éclairage grâce à l'application WiZ.

Configuration Pro (pour plusieurs comptes avec ou sans fils pendant la configuration) : Utilisez l'application de configuration WiZ Pro pour la réclamation et la configuration initiales via Bluetooth et pour gérer plusieurs projets. Ensuite, contrôlez avec des fonctionnalités avancées à l'aide du tableau de bord WiZ Pro ou de l'application WiZ une fois le Wi-Fi connecté ou le compte transféré au propriétaire.

Pour plus d'informations, visitez : pro.wizconnected.com

Application de
configuration de
WiZ



Application de
configuration de
WiZ Pro



Certifié Matter :

Balayer le code QR Matter à la page 2 pour les détails et suivre les instructions.

GRADATION ET CONTRÔLE DES COULEURS

N'utilisez pas avec des gradateurs sur tension de secteur.

Le luminaire à double zone Halo WiZ est uniquement conçu pour la gradation sans fil. La sélection de gradateurs et de commandes pour les produits WiZ peut être effectuée au moyen de l'application WiZ ou d'un dispositif de commande vocale de système domotique (c.-à-d. Alexa, Google, App Home, etc.)

Pour obtenir les renseignements récents au sujet du produit, veuillez consulter les spécifications du produit en ligne sur le site www.cooperlighting.com

RETRAIT

⚠ PRÉCAUTION



Risque de pincement -

Ne placez pas vos mains ou vos doigts sous les ressorts pendant que vous retirez le module DEL.

Méthode de retrait du ressort de torsion

1. Tirez fermement sur le luminaire jusqu'à ce qu'il bloque.
2. Passez entre le bord du luminaire et le plafond, puis pressez les pattes du ressort de torsion l'une contre l'autre pour les sortir du boîtier.
3. Débranchez le câblage (raccord rapide DEL ou adaptateur de base à vis).

Méthode de retrait de la lame à friction

1. Tirez fermement le module vers le bas pour le retirer du boîtier.
2. Débranchez le câblage (raccord rapide DEL ou adaptateur de base à vis).
3. Retirez le fil de terre du boîtier.

DÉCLARATION DE LA FCC ET IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de ce produit, suivez toujours les mesures de protection de base, y compris ce qui suit :

- UTILISEZ SEULEMENT LA COMMANDE FOURNIE OU SPÉCIFIÉE PAR CES INSTRUCTIONS POUR CONTRÔLER CETTE LAMPE. CETTE LAMPE NE FONCTIONNERA PAS CORRECTEMENT LORSQU'ELLE CONNECTÉE À UN GRADATEUR STANDARD (À INCANDESCENCE) OU À UNE COMMANDE DE GRADATION.
- LE NÉCESSAIRE DE MODERNISATION EST ACCEPTÉ À TITRE DE COMPOSANT D'UN LUMINAIRE LORSQUE LA PERTINENCE DE LA COMBINAISON DOIT ÊTRE DÉTERMINÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES. CE PRODUIT DOIT ÊTRE MIS EN PLACE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ CONFORMÉMENT AUX CODES ÉLECTRIQUES APPROPRIÉS APPLICABLES. LE GUIDE D'INSTALLATION NE SUPPLANTE PAS LES RÈGLEMENTS LOCAUX OU NATIONAUX EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES.
- Les installateurs doivent examiner toutes les pièces qui ne sont pas destinées à être remplacées par la trousse de mise à niveau pour déceler tout dommage et remplacer toute pièce endommagée avant l'installation de la trousse de mise à niveau.
- Avant l'installation, examinez tous les emplacements de désignation environnementale dans les instructions d'installation de la trousse de mise à niveau. Installez seulement dans des endroits humides ou mouillés si c'est indiqué dans les instructions d'installation.
- AVERTISSEMENT - Risque d'incendie ou de choc électrique. Installez ce kit uniquement dans des luminaires présentant les caractéristiques de construction et les dimensions indiquées sur les photographies et/ou les dessins.
- CONVIENT AUX EMBLEMES MOUILLÉS.
- Convient pour un fonctionnement dans des luminaires dont la température ambiante ne dépasse pas 40 °C.
- À utiliser avec les luminaires encastrés, les luminaires encastrés non IC et IC encastrés.
- Convient aux luminaires de type ouvert.
- Convient aux luminaires de type fermé.
- Convient pour une utilisation avec des luminaires avec 1 lampe maximum.
- Convient pour une utilisation avec des luminaires avec un compartiment de lampe minimum répertorié comme dans le tableau ci-dessous.

Produit	DIMENSIONS MINIMALES DU COMPARTIMENT LAMPE		
	Dimension, diamètre (mm)	Dimension, haute (mm)	Remarque
RLDZ-trim 5/6 WIZ	130	140	Avec douille E26

Énoncé de la FCC

- Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes :
 - (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles;
 - (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non recherché.

Note: Le concessionnaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Note: Cet équipement a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle.

- Ce matériel produit, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel cause des parasites nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant le matériel et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :
 - réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice;
 - augmentez la distance entre le matériel et le récepteur;
 - Branchez le matériel sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
 - Consultez le distributeur ou un technicien radio ou TV qualifié pour obtenir de l'aide.
- Déclaration de conformité du fournisseur 47 FR § 2.1077 Renseignements sur la conformité

Déclaration en matière d'exposition aux RF

- Ce matériel est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Ce transmetteur ne doit pas être situé près ou fonctionner avec tout autre type d'antenne ou de transmetteur.

Énoncé de la IC

- Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes au(x) RSS exempts de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer brouillage préjudiciable (2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, y compris les brouillages qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.
- Cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES(B) / NMB(B) d'ISDE.

IC 20 cm RF

- Ce matériel est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Ce matériel doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Ce dispositif est conforme aux normes d'Industrie Canada et exempté des normes CNR-247.

Contient un ID de la FCC ID – 2AC7Z-ESP32SOLO1

Contient un code IC – 21098-ESP32SOLO1

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS.


5 ANS DE GARANTIE LIMITÉE

Garantie de durée de 5 ans sur la base d'un maximum de 6 heures d'utilisation par jour. Pour connaître les détails et les restrictions de la garantie limitée, visitez le site www.cooperlighting.com/warranty.



Moldura de luminaria LED empotrada Dual Zone RLDZ de 5/6 in (12.7/15.24 cm) con deflector y Smart Wi-Fi®

CONTENIDO DEL PAQUETE

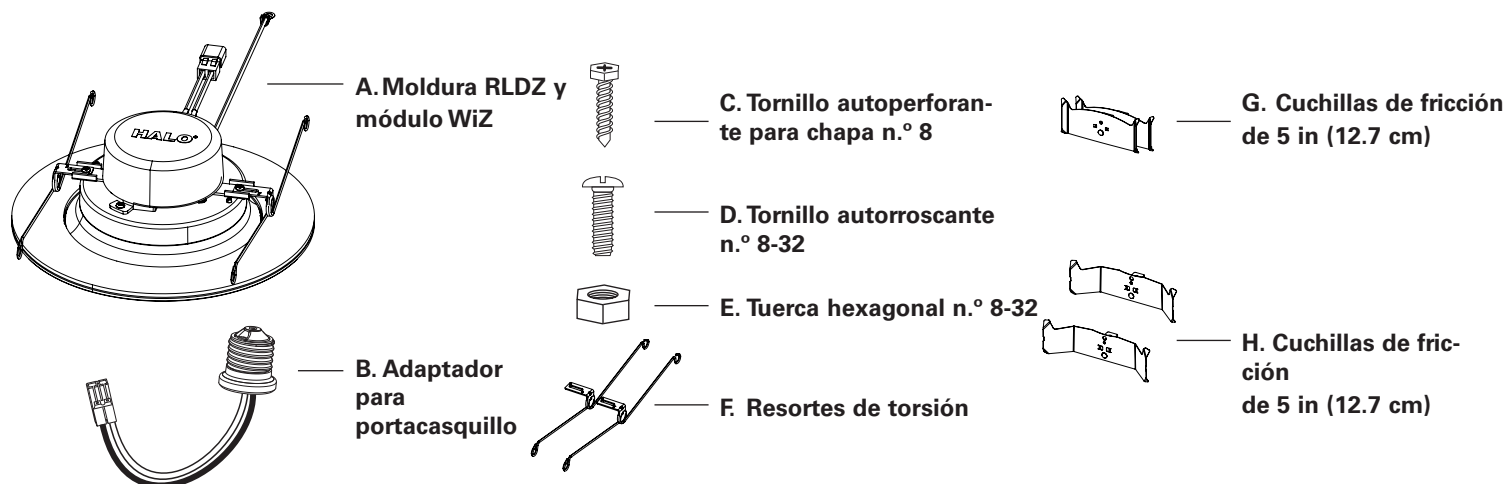

ARTÍCULOS NECESARIOS (se compran por separado)

- Destornillador Philips
- Gafas de seguridad
- Pelador de cable
- Guantes
- Destornillador de cabeza plana

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Preste atención a todas las advertencias, incluidas las que aparecen a continuación y las incluidas en el producto.
- Las carcassas empotradas (luminarias) HALO™ están diseñadas para cumplir con los requisitos más recientes del Código Eléctrico Nacional (NEC) y están certificadas por su cumplimiento pleno de las normas de UL. Antes de intentar instalar cualquier clase de carcassa para luminaria empotrada, revise su código eléctrico local. Este código establece los estándares de cableado para su localidad y debe estudiarse con cuidado antes de comenzar.
- Lea y siga estas instrucciones.
- COMO RESULTADO DE LA INSTALACIÓN DEL KIT, SÓLO SE PUEDEN REALIZAR O MODIFICAR LOS ORIFICIOS ABIERTOS INDICADOS EN LAS FOTOGRAFÍAS Y/O DIBUJOS. NO DEJE NINGÚN OTRO ORIFICIO ABIERTO EN UN RECINTO DE CABLEADO O COMPONENTES ELÉCTRICOS.
- Para evitar abrasiones o daños en el cableado, no lo exponga a bordes de chapa u otros objetos filosos.
- Conecte la luminaria a una fuente de alimentación de 120 voltios y 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anulará la garantía.
- Una persona con experiencia en cableados domésticos o un electricista calificado debe ser quien instale la luminaria. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica de la luminaria a este sistema deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales.
- ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO. ES POSIBLE QUE SEA NECESARIO DETERMINAR LAS CLASIFICACIONES DE ENTRADA EN FUNCIÓN DE LAS CONFIGURACIONES PERMITIDAS POR LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN. INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CONFIGURACIONES DEL KIT DE ACTUALIZACIÓN, LAS CLASIFICACIONES DE ENTRADA DEL KIT DE ACTUALIZACIÓN EN GENERAL NO DEBEN SUPERAR LAS CLASIFICACIONES DE ENTRADA MARCADAS DE LA LUMINARIA ANFITRIONA.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio: LOS CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN DEBEN PODER SOPORTAR AL MENOS 90 °C. Si tiene dudas, contacte a un electricista.

Riesgo de descarga eléctrica:
Para evitar una posible descarga eléctrica, asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada desde la caja del fusible o interruptor de potencia antes de instalar o realizar el servicio de mantenimiento de la luminaria.

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de incendio/descarga eléctrica: La instalación de luminarias LED Retrofit requiere conocimientos sobre los sistemas eléctricos de las carcassas. Si no está calificado, no intente realizar la instalación. Comuníquese con un electricista calificado. El cableado y las piezas eléctricas de la luminaria pueden dañarse al perforar para instalar la luminaria LED Retrofit. Verifique que el cableado y los componentes estén incluidos.

Para evitar abrasiones o daños en el cableado, no lo exponga a bordes de chapa u otros objetos filosos.

⚠ PRECAUCIÓN

Los bordes pueden ser filosos.
Use guantes durante la manipulación.

- Conecte la luminaria a una fuente de alimentación de 120 voltios y 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anulará la garantía.
- Una persona con experiencia en cableados domésticos o un electricista calificado debe ser quien instale la luminaria. El sistema eléctrico y el método de conexión eléctrica de la luminaria a este sistema deben cumplir con el Código Eléctrico Nacional y los códigos de construcción locales.
- Este dispositivo no está diseñado para su uso en salidas de emergencia.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y MONTAJE

CARCASAS PARA LED SIN BASE ROSCADA

- El conector LED es compatible con las carcassas para luminarias LED HALO de 5 in (12.7 cm) de las series E550 y H550 y HALO de 6 in (15.24 cm) de las series E750, H750 y H2750.
- El conector LED cumple con el estándar para carcassas de alta eficiencia del estado de California en su Título 24, como portacasquillo sin base roscada.
- El conector LED es un desconector de la carcasa sin base roscada que no necesita herramientas para su instalación.


La moldura de luminaria LED HALO Smart Dual Zone de 5/6 in (12.7/15.24 cm) está certificada por UL para su uso con cualquier carcasa empotrada de 5 o 6 in (12.7 o 15.24 cm) de diámetro construida de acero o aluminio con un volumen interno que exceda las 97.4 in (2.47 m), además de las características que se indican a continuación, y no excede la potencia de entrada de la carcasa.

- HALO®: H7ICAT, H7ICT, H7T, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, H7TCP, H7RICAT, H7RICT, H7RT, H27ICAT, H27T, H27RICAT, H27RT, H5ICAT, H5ICATNB, H5RICAT, H5T, H5TNB, H5RT, H25ICAT, H25ICATNB, E27ICAT, E27RICAT, E27RTAT, E27TAT, E7ICAT, E7ICATNB, E7RICAT, E7RTAT, E7TAT, E7TATNB, E5ICAT, E5ICATNB, E5RICAT, E5RTAT, E5TAT, E5TATNB, H7UICAT, H7ICATNB, H7ICTNB, H7TNB, H7UICAT, E27RICAT, H25RICAT
- LED HALO®: H750ICAT, H750RICAT, H750T, H750TCP, H2750ICAT, H2750RICAT, H550ICAT, H550RICAT, E550ICAT, E550RICAT, E750ICAT, E750RICAT, H750FR2ICAT, H550FR2ICAT
- Juno: IC22, IC22R, IC22W, IC22S, IC23, IC23W, IC21, IC21R, IC2, TC2, TC2R, IC20, IC20R, IC25, IC25R, IC25W, IC25S, TC20, TC20R
- Lightolier: 1104ICS, 1104ICR, 1104SIC, 1104SICR, 1004ICS, 1004ICR, 1004SIC, 1004SICR
- Capri: CR1, PR1, QL1, R9ASIC, R5
- Progress: P87-AT*, P86TG
- Lithonia: L7X, L7XP
- Thomas: PS1, R9ASIC/PS9RM
- Prescolite: IBXS
- Commercial Electric: C7ICA (H3), H18
- Elco: (HL7ICA) EL7ICA

Para obtener más información, consulte la hoja de especificaciones sobre luminarias LED HALO más reciente en www.cooperlighting.com.




INSTALACIÓN DEL CABLE DE CONEXIÓN A TIERRA

- 1** Para la conexión a tierra desde el módulo LED hasta la carcasa, utilice el cable de conexión a tierra verde provisto (instalado en fábrica) como se muestra a continuación.

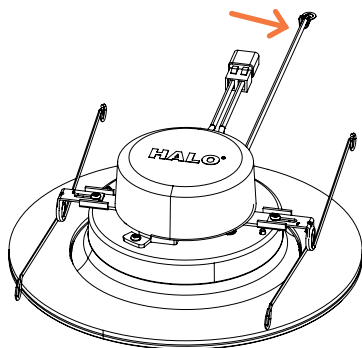


- 2** Realice la conexión conforme a uno de los siguientes tres métodos:

- Use el tornillo que está dentro de la carcasa (Figura i).
 - Coloque la tuerca n.º 8 provista (E) en el pasador dentro de la carcasa (Figura ii).
 - Coloque el tornillo n.º 8-32 provisto en el orificio dentro de la carcasa (Figura iii).
- Nota: Si no hubiera orificios, perfore uno pequeño de guía y use el tornillo para chapa n.º 8 provisto.

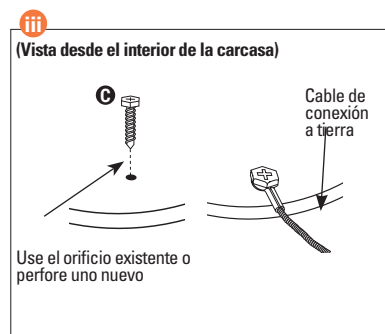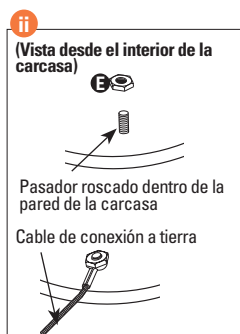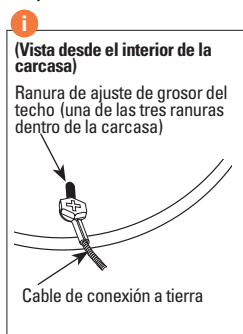

CABLEADO EN CARCASSAS CON PORTACASQUILLO E26



1. Retire la placa y el soporte de montaje del interior de la carcasa existente (si estuvieran instalados).
2. Retire el portacasquillo de la placa (si estuviera instalado).
3. Enrosque el adaptador para portacasquillo en el portacasquillo de la carcasa.
4. Una las conexiones rápidas anaranjadas de la luminaria y del adaptador para portacasquillo.
5. Enrolle todo exceso de cable dentro de la carcasa (por encima de la luminaria) como preparativo para su colocación.
6. Instale la luminaria.

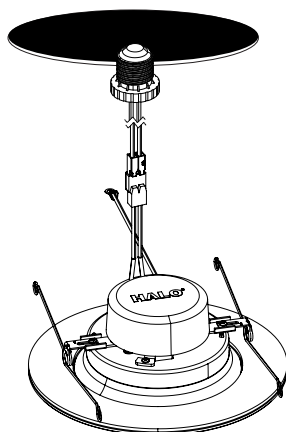

CABLEADO EN CARCASSAS CON CONEXIÓN RÁPIDA PARA LED (SIN BASE ROSCADA)

Nota: Cumple con los códigos de energía que requieren portacasquillos sin base roscada.


1. Una las conexiones rápidas anaranjadas de la luminaria y de la carcasa.
2. Enrolle todo exceso de cable dentro de la carcasa (por encima de la luminaria) como preparativo para su colocación.
3. Instale la luminaria.

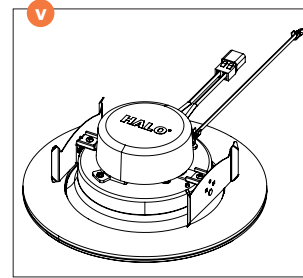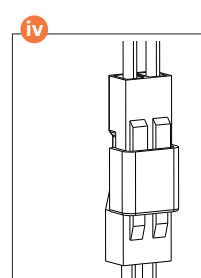

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LOS RESORTES DE TORSIÓN

1. Realice el cableado de la luminaria de manera adecuada como se indica en la sección de cableado anterior.
2. Presione los dos pares de patas de los resortes de torsión juntos e introdúzcalos en los receptores dentro de la carcasa al mismo tiempo. (Para carcasa de 5 in [12.7 cm], afloje cada tornillo del soporte de los resortes de torsión y deslícelos hasta la posición de 5 in [12.7 cm]).


*Nota: Para hacer la instalación más fácil, introduzca ambos laterales de los resortes de torsión en forma simultánea (en lugar de uno por vez).
Nota: Cumple con los códigos de energía que requieren portacasquillos sin base roscada.*

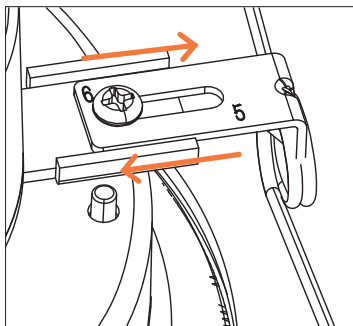

MÉTODO DE INSTALACIÓN DE LAS CUCHILLAS DE FRICCIÓN

Para carcasa sin receptores de resortes de torsión, haga lo siguiente:

1. Retire los resortes de torsión desenroscando los soportes de la luminaria (conservar los tornillos).
2. Seleccione las cuchillas de fricción de 5 o 6 in (12.7 o 15.24 cm) de la bolsa de accesorios de herraje incluida.
3. Fije las cuchillas de fricción a la luminaria con los tornillos de los soportes del paso 1 (Fig. vi).

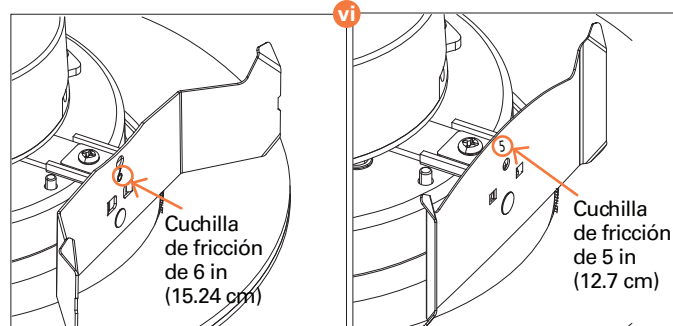

FUNCIONAMIENTO

Modo Downlight

1. Coloque el interruptor de pared en la posición ON para encender la luz.
2. Coloque el interruptor de pared en la posición OFF para apagar la luz.

Modo Dual Zone

1. Para encender el anillo exterior, encienda la luz.
2. A continuación, apague la luminaria y vuelva a encenderla en 0.2 a 1.5 segundos.
3. Repita los pasos 1 y 2 para volver al modo Downlight.

Nota: Después de estar apagada durante más de un par de segundos, la luminaria siempre pasará en forma predeterminada al modo Downlight cuando se encienda.

CONFIGURACIÓN Y CONTROL

Nota: La luminaria WiZ Dual Zone se puede programar a través de la aplicación WiZ, el software WiZ Pro y una conexión Matter. Sin embargo, a la hora de configurar la iluminación debe usar un solo método.

Configuración estándar (para cuentas individuales con wifi): Use la aplicación WiZ para configurar y controlar la iluminación rápidamente.

Configuración profesional (para varias cuentas con o sin wifi durante la configuración): Utilice la aplicación WiZ Pro Setup para realizar la vinculación y la configuración inicial a través de Bluetooth y para administrar varios proyectos. A continuación, se conecta el control con funciones avanzadas utilizando el WiZ Pro Dashboard o WiZ App una vez wifi o se transfiere la cuenta al propietario.

Para obtener más información, visite: pro.wizconnected.com

Aplicación
WiZ Setup

Aplicación WiZ
Pro Setup



Certificación Matter:

Escanee el código QR de Matter en la página 2 para conocer los detalles y las instrucciones.

CONTROL DE ATENUACIÓN Y COLOR

No utilizar con atenuadores de voltaje de línea.

La luminaria WiZ Dual Zone Halo se diseñó para una atenuación inalámbrica exclusivamente. Las selecciones de atenuación y control de los productos WiZ pueden realizarse a través de la aplicación WiZ o de un dispositivo domótico controlado por voz (por ejemplo, Alexa, Google, App Home, etc.).

Para obtener la información más reciente del producto, consulte sus especificaciones en línea en www.cooperlighting.com.

EXTRACCIÓN



Riesgo de pellizcos
No coloque las manos ni los dedos bajo los resortes durante la extracción del módulo LED.

Método de extracción de los resortes de torsión

1. Tire firmemente de la luminaria hacia abajo hasta que se detenga.
2. Introduzca la mano entre la brida de la luminaria y el techo y apriete las patas del resorte de torsión para extraerlas de la carcasa.
3. Desconecte el cableado (conexión rápida para LED o adaptador con base roscada).

Método de extracción de las cuchillas de fricción

1. Tire con firmeza del módulo hacia abajo para extraerlo de la carcasa.
2. Desconecte el cableado (conexión rápida para LED o adaptador con base roscada).
3. Retire el cable de conexión a tierra de la carcasa.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES (FCC) Y INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar el producto, siempre se deben seguir las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

UTILICE ÚNICAMENTE EL CONTROL PROVISTO O ESPECIFICADO EN ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONTROLAR ESTA LÁMPARA. ESTA LÁMPARA NO FUNCIONARÁ CORRECTAMENTE CUANDO SE CONECTE A UN ATENUADOR DE LUZ ESTÁNDAR (INCANDESCENTE) O A UN CONTROL DE ATENUACIÓN.

EL KIT DE RENOVACIÓN SE ACEPTA COMO COMPONENTE DE UNA LUMINARIA CUYA IDONEIDAD DE LA COMBINACIÓN DEBERÁ DETERMINARSE POR LAS AUTORIDADES QUE TIENEN JURISDICCIÓN. EL PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UN ELECTRICISTA CALIFICADO DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS CORRESPONDIENTES Y APLICABLES. LA GUÍA DE INSTALACIÓN NO SUSTITUYE LAS REGULACIONES LOCALES O NACIONALES PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Los instaladores deben examinar todas las piezas que no están destinadas a ser reemplazadas por el kit de modernización para detectar daños y reemplazar cualquier pieza dañada antes de instalar el kit de modernización.

Antes de la instalación, revise todas las ubicaciones designadas para el entorno en las instrucciones de instalación del kit de actualización. Instale el producto solo en lugares húmedos o mojados si así se indica en las instrucciones de instalación.

ADVERTENCIA - Riesgo de incendio o descarga eléctrica. Instalar este kit únicamente en luminarias que tengan las características constructivas y dimensiones que se muestran en las fotografías y/o planos.

APTO PARA LUGARES MOJADOS.

Apto para funcionamiento en luminarias con temperatura ambiente no superior a 40 °C.

Para uso con luminarias empotradas, empotradas sin IC y empotradas con IC.

Adecuado para luminarias de tipo abierto.

Adecuado para luminarias de tipo cerrado.

Adecuado para uso con luminarias con un máximo de 1 lámpara.

Adecuado para uso con luminarias con un compartimento de lámpara mínimo que se indica en la siguiente tabla.

Producto	DIMENSIONES MÍNIMAS DEL COMPARTIMENTO DE LA LÁMPARA		
	Dimensiones, diámetro(mm)	Dimensiones, alto(mm)	Observación
RLDZ-trim 5/6 WiZ	130	140	Con portalámparas E26

Declaración de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC. Su funcionamiento debe estar sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Note: El concesionario no es responsable por los cambios o modificaciones que no estén expresamente aprobados por la parte responsable de su cumplimiento. Tales modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Note: Este equipo se sometió a pruebas y se determinó que cumple con las restricciones de los dispositivos digitales Clase B, conforme a la Sección 15 de las normas de la FCC. Estas restricciones están diseñadas para ofrecer una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, podría provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo al tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión calificado para obtener ayuda.

Declaración de conformidad del proveedor Información de cumplimiento del Título 47 del CFR § 2.1077

Declaración de exposición a RF

- Este equipo cumple con las restricciones de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar juntamente con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de la IC

- Este dispositivo contiene transmisores/receptores exentos de licencia que cumplen con las RSS exentas de licencia de la Innovation, Science and Economic Development of Canadá. Su funcionamiento debe estar sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias. (2) Este dispositivo debe tolerar cualquier interferencia, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.
- Este dispositivo cumple con el estándar ISSED ICES de Canadá ICES(B) / NMB(B).

IC 20cm RF

- Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo se debe instalar y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.
- Este dispositivo cumple con los estándares RSS-247 exentos de licencia de Industry Canada.

Identificador de la FCC: 2AC7Z-ESP32SOLO1.

Código IC: 21098-ESP32SOLO1.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS.

5 AÑOS DE GARANTÍA LIMITADA

Duración garantizada de 5 años con un uso de hasta 6 horas al día. Para conocer los detalles y restricciones de la garantía limitada, visite: www.cooperlighting.com/warranty

