
IL51862124

HALO

LED Single Head Security Floodlight with Motion Sensor
Projecteur de sécurité à une tête à DEL avec détecteur de mouvements
Reflector de seguridad LED con cabezal sensor de movimiento


FGS60CLMTNW
FGS60CLMTNB

PACKAGING CONTENTS | CONTENU DE L'EMBALLAGE | CONTENIDOS DEL EMBALAJE

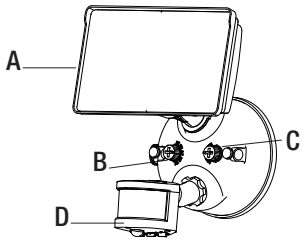

Part	Description	Quantity
A	Light fixture | Luminaire | Lámpara	1
B	CCT Selection knob | Bouton de sélection CCT | Perilla de selección CCT	1
C	Lumen Selection knob | Bouton de sélection de lumière Perilla de selección de lúmenes	1
D	Dual Tech Motion Sensor | Détecteur de mouvement double technologie Sensor de movimiento Dual Tech	1

HARDWARE INCLUDED | MATÉRIEL INCLUS | HERRAJES INCLUIDOS

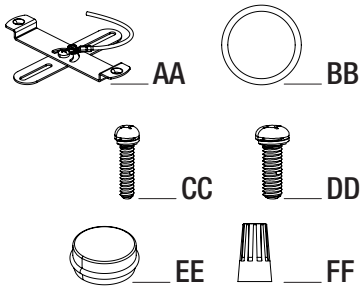

Part	Description		Quantity
AA	Mounting Bracket | Support de montage | Soporte de montaje		1
BB	Gasket | Joint d'étanchéité | Junta		1
CC	#6-32 x 3/4 in.	Junction box screws | Vis de la boîte de jonction Tornillos de la caja de conexiones	2
DD	#8-32 x 3/4 in.		2
EE	Decorative screw cover cap | Cache-vis décoratif | Tapa de rosca decorativa		2
FF	Wire connector | Connecteur de fil | Conector de cable		1

ITEMS REQUIRED
(Purchase separately)


1. Adapter Plate Kit (TGS-KIT-MTG)
   For Surface Mount Jbox Installation.
   Not required for Recessed Jbox Installation
2. Philips Screwdriver
3. Safety Goggles
4. Outdoor Weatherproof Silicone Sealant
5. Wire Strippers /Cutter
6. Circuit Tester
7. Work Gloves
8. Ladder
9. Power Drill

ARTICLES REQUIS
(À acheter séparément)

1. Trousse de plaque d'adaptation (TGS-KIT-MTG)
   Pour l'installation du boîtier de jonction à montage à surface. Non requis pour l'installation du boîtier de jonction encastré.
2. Tournevis à tête cruciforme
3. Lunettes de protection
4. Scellant en silicone à l'épreuve des intempéries pour l'extérieur
5. Pince à dénuder/couper les fils
6. Testeur de circuit
7. Gants de travail
8. Échelle
9. Perceuse électrique

ELEMENTOS NECESARIOS
(Se compran por separado)

1. Kit de placa adaptadora (TGS-KIT-MTG)
   Para la instalación de la caja de conexiones de montaje en superficie. No es necesario para la instalación de la caja de conexiones empotrada.
2. Destornillador Philips
3. Gafas de seguridad
4. Sellador de silicona resistente a la intemperie
5. Pelador/cortador de cable
6. Probador de circuitos
7. Guantes de trabajo
8. Escalera
9. Taladro eléctrico

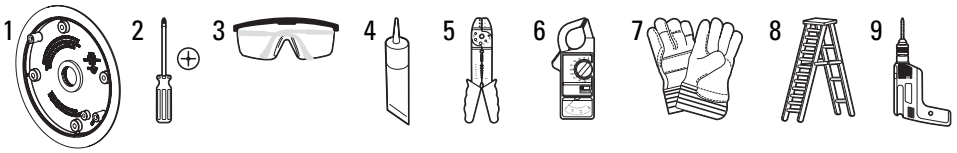

Before installing the light fixture, ensure that all parts are present. Compare parts with the hardware Included and Package contents sections. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate this light fixture. Estimated installation time: 20 minutes

Avant de commencer l'assemblage du produit, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez les pièces avec celles des sections présentant la quincaillerie incluse et le contenu de l'emballage. En cas de pièce manquante ou endommagée, n'essayez pas d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner cet appareil d'éclairage. Temps d'installation estimé : 20 minutes

Antes de instalar la luminaria, asegúrese de que estén todas las piezas. Compare las piezas con las secciones de los herrajes incluidos y los contenidos del embalaje. Si alguna pieza falta o está dañada, no intente ensamblar, instalar ni utilizar esta luminaria. Tiempo estimado de instalación: 20 minutos

COOPER Lighting Solutions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

THIS PRODUCT MUST BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE NATIONAL ELECTRICAL CODE AND LOCAL BUILDING CODES BY A PERSON FAMILIAR WITH THE CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE PRODUCT AND THE HAZARDS INVOLVED.

- Please read and understand this entire manual before attempting to assemble, install or operate this light fixture.
- Save these instructions and warnings.
- This lighting fixture requires a 120-277V AC power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician.
- This light fixture must be properly grounded.
- Make sure connections are secure using wire nuts, crimp-on plugs or other UL approved connecting devices.
- Suitable for wall mount or eave mount only. NOT suitable for ground mount installation.
- Disassembling your fixture will void the warranty.
- Always turn OFF the power before adjusting or servicing this light fixture, wear rubber soled shoes and use a wooden or insulated (non-grounded) ladder.
- This product may contain chemicals known to be hazardous. Thoroughly wash hands after installing, handling, cleaning or otherwise touching the product.

⚠WARNING

READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Before installation or servicing, turn the power OFF at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is OFF at the light fixture.

WARNING: RISK OF FIRE. Keep the lamp heads at least 3 in. (76 mm) from combustible materials.

CAUTION: BURN HAZARD. Allow the light fixture to cool before touching.

NOTICE: Do not connect this fixture to a dimmer switch.

NOTICE: FCC Regulations state that any unauthorized changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authorization to operate this equipment.

IMPORTANT: This lighting fixture complies with part 15 Class B of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment OFF and ON, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

PREPARING FOR INSTALLATION

IMPORTANT: Mounting bracket mounts to recessed mounted standard junction boxes. Junction box must be at least 1-1/2 inch in depth for proper installation for recessed mount application.(Fig. A)
For surface mount junction box installation, refer to installation instructions included with the adapter plate kit (sold separately TGS-KIT-MTG).

REVIEW THIS INFORMATION TO ENSURE A SUCCESSFUL INSTALLATION:

- Suggested install height 8-16 feet above the ground.
- This fixture is designed for wall or eave mount to a standard junction box only. Mount fixture to a grounded, recessed-mounted standard junction box marked for use in wet locations. (Fig. A)
- It can be mounted to an outdoor rated surface mount junction box when used with the adapter plate kit (sold separately TGS-KIT-MTG).



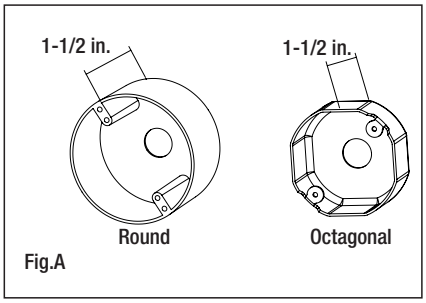


Fig.A

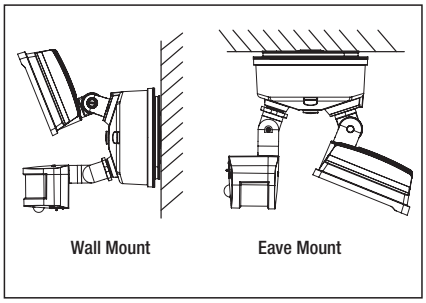


INSTALLATION

WARNING: Risk of electric shock. Disconnect power at fuse or circuit breaker before installing or servicing.

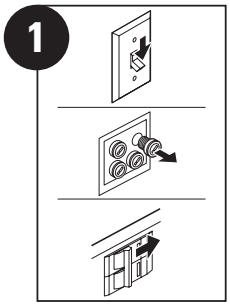


1. TURNING OFF THE ELECTRICITY

- Verify the wall switch is in the OFF position.
- Turn off power at the circuit breaker that supplies power to the outlet box you are working on.
- For screw-in type fuses unscrew the fuse that supplies power to the outlet box you are working on.

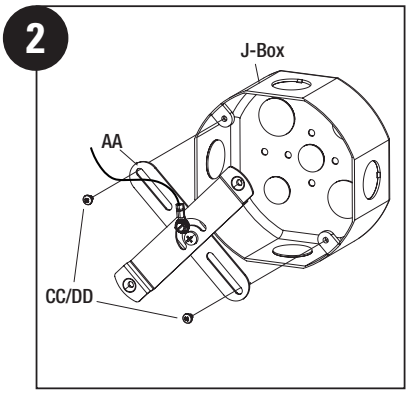

2. MOUNTING YOUR FIXTURE

- Line up the slots on the mounting bracket (AA) with the holes on your junction box.
- Using either (2) #6 screws (CC) or (2) #8 screws (DD) (depending on size of the holes in your junction box), attach the mounting bracket (AA) to your junction box (Fig. 2).
- Be sure the mounting bracket is installed keeping the bracket with bend on the outer end, center screw head or ground coming out of the wall (away from J-box)

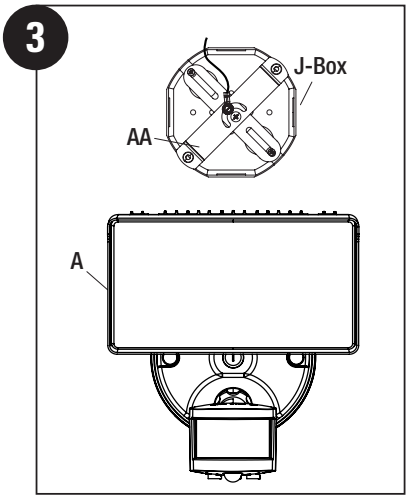

3. MAKING THE ELECTRICAL CONNECTION

- Make the electrical connection between the ground wire on the mounting bracket (AA) and the ground wire inside of the junction box.
- Disconnect the male connector in the back of the fixture. Insert the junction box wires to the male connector while ensuring the hot wire (black) and neutral wire (white) are connected to the corresponding black and white connections on the male connector.
- Plug the male connector into the female connector through the gasket (BB). (Fig. 4A)

NOTE: Be sure these are solid wires and stripped 3/8".


- Rotate the connector so it is recessed within the back surface of the fixture. (Fig. 4B)


4. ATTACHING FIXTURE TO THE MOUNTING BRCKET

- Attach fixture (A) to the mounting bracket (AA) using the central mounting screws that are already installed in the fixture.
- Be sure no loose wires remain sticking out from underneath the coverplate.
- Insert the decorative screw cover caps (EE) into the screw holes on the coverplate for a finished appearance (Fig. 5).
- Adjust light fixture to desired position by loosening the thumbscrew on the upper arm.
- Move the head to aim and retighten the thumbscrew.

5. CAULKING AROUND THE LIGHT FIXTURE

- Apply outdoor weatherproof silicone caulk around the edges of the canopy to provide a watertight seal from rain and moisture.
- Turn on power at main fuse/breaker box.

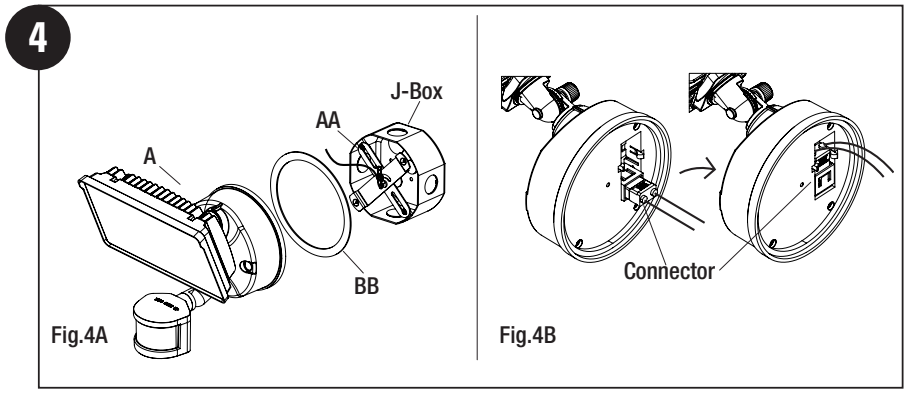


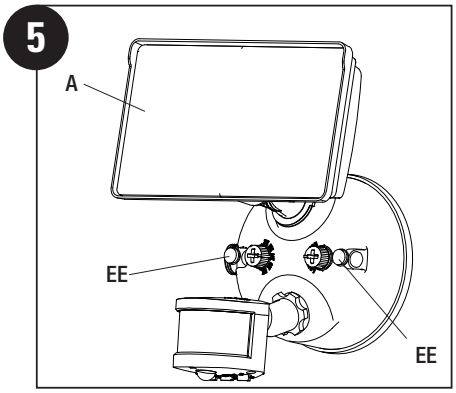

OPERATION


1. ADJUSTING THE LUMEN OUTPUT

- This product features selectable lumen output.
- Choose between three preset lumen outputs on the dial of the base housing before, during, or after installation
- Use a flathead head screwdriver to rotate the dial so the arrow points toward the desired setting.
- DO NOT USE a power tool or over-rotate the dial.

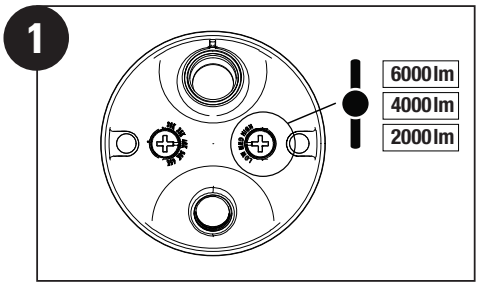

2. ADJUSTING THE CCT (COLOR TEMPERATURE)

- This product features 5 selectable CCT.
- Choose between 5 preset color temperatures on the dial of the base housing before, during, or after installation.
- Use a flathead head screwdriver to rotate the dial so the arrow points toward the desired setting.
- DO NOT USE a power tool or over-rotate the dial.

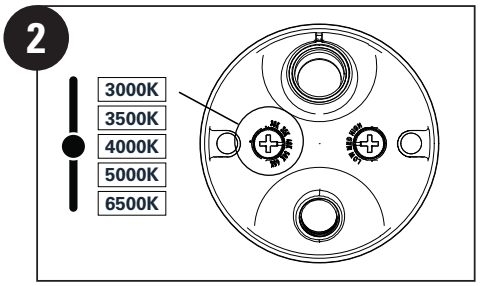


3. MOTION SENSOR CONTROL

- Rotate duration knob on bottom of the sensor to"TEST".
- Turn the arrow on the sensitivity knob to a middle point between "Max" and "Min."
- Turn on the power to fixture. Allow fixture to warm up approximately 40 seconds before testing. (Lights may not come on during warm-up period.)
- Aim sensor head toward desired detection area. The motion sensor should be aimed down from the horizontal plane by a 5°–15° angle.
- Walk across the detection zone at the farthest distance you wish your motion sensor to detect motion.
- Adjust sensor head angle until you get desired results. Lights will turn off 2-4 seconds after all motion stops.

NOTE: For maximum range performance, allow fixture to operate in any mode (with power to the unit) for at least 48 hours.

- To set the ON time, rotate duration knob arrow to point to the desired time setting within the range (up to 12 minutes). This will be the duration the light stays on at full output after motion is detected.
- Select the Standby Dim Level of your fixture by adjusting the Dim Knob on the bottom of the motion sensor. If the knob is set to 0%, the fixture will turn off when no motion is detected, and the ON time selected in step 7 times out. If the knob is set to 100% the fixture will not dim when no motion is detected. If the knob is set to a point between 0% and 100% the fixture will dim to the set level when no motion is detected, and the ON time selected in step 7 times out.

NOTE: This fixture is not dimmable. Do not use a dimming switch.

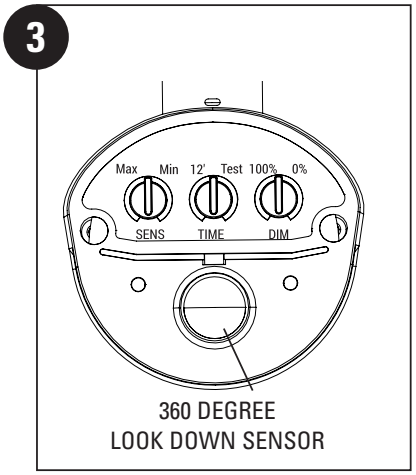

4. SELECTING YOUR DESIRED FEATURE

MODE	PROCEDURE (DIAL/SWITCH POSITION)	RESULT
Test Mode: Mode is designed to test the fixture normal operation.	**SENS (Sensitivity knob):** Any/ desired position **TIME:** Test **DIM:** Any/ desired position **Power switch:** ON	Lights should turn ON with motion both day and night. Lights should turn OFF after 4 seconds.
Dusk to Dawn Mode: Mode is designed to overide motion fixture to operate in D2D mode for 6 hours and then return to motion mode after that	**SENS:** Any/ desired position **TIME:** Any/ desired position **DIM**: Any/ desired position **Power switch:** Turn the power OFF and ON twice within 3 seconds	Lights will not turn on immediately if it's not dark. At dark light will turn ON for 6 hours and return to Auto mode
Auto Mode: Mode is designed for fixture normal operation	**SENS:** Any/ desired position **TIME:** Any/ desired position **DIM:** Any/ desired position **Power switch:** ON	Fixture get activated at Dusk. Upon detection of motion, it will turn ON for set time duration and once motion cease to exist it dim the fixture to the set lumen level as per DIM knob

CARE AND CLEANING

- Shut off the main power supply before cleaning the product. To prolong the original appearance, clean the light fixture with clean water and a soft, damp cloth only.
- Do not use abrasive cleaners or cleaners that contain alcohol. Do not apply paints, solvents or any other chemicals on this light fixture. They could cause a premature deterioration of the finish and may void the warranty.
- Do not spray the light fixture with a hose or power washer.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The light does not turn ONwith motion at night.	There is no power to the fixture	• Check if circuit breaker is tripped. • Confirm wall switch is ON. Verify wiring to the fixture is correct. TURN POWER OFF TO FIXTURE BEFOREHAND
	Wiring to the unit is loose	Check the wiring and reconnect if necessary. TURN POWER OFF TO FIXTURE BEFOREHAND.
	Surrounding external ambient light is too bright. (If so, the unit may think it is daytime.)	• Re-aim the lamp head. • Relocate or reposition the unit away from the light.
The light cycles ON and OFF continuously at night.	The light given from the unit's own lamp is affecting the motion sensor.	• Re-aim the lamp head. • Reposition motion sensor.
The light flickers.	The light fixture wired through a dimmer switch	Do not use a dimmer switch to control the light fixture. Replace the dimmer with a standard ON/OFF switch.
The light stays ON during the day.	The light sensor is in a shaded area.	Reposition motion sensor.
	The controls on the bottom of the motion sensor are in "TEST" mode.	Change dial setting (not "TEST" mode).
Light stays ON full brightness at night and does not turn OFF or DIM.	There is motion in the detection zone.	• Make sure the sensor is not picking up moving objects such as trees, traffic, animals, etc. TEST FOR YOURSELF. • Cover the sensor lens with cardboard to prevent sensor from detecting motion. If the light stays off, something in the detection zone is triggering the sensor. * If the light stays on with the sensor lens covered, contact customer service. • Reposition the sensor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

THE FOLLOWING WARRANTY IS EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Cooper Lighting Solutions warrants to customers that, for a period of five years from the date of purchase, Cooper Lighting Solutions products will be free from defects in materials and workmanship. The obligation of Cooper Lighting Solutions under this warranty is expressly limited to the provision of replacement products. This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to Cooper Lighting Solutions is required before warranty performance shall be rendered. This warranty does not apply to Cooper Lighting Solutions products that have been altered or repaired, that have been subjected to neglect, abuse, misuse or accident (including shipping damages).

This warranty does not apply to products not manufactured by Cooper Lighting Solutions which have been supplied, installed, and/or used in conjunction with Cooper Lighting Solutions products. Damage to the product caused by replacement bulbs or corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

LIMITATION OF LIABILITY: IN NO EVENT SHALL COOPER LIGHTING SOLUTIONS BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR IN TORT INCLUDING NEGLIGENCE), NOR FOR LOST PROFITS; NOR SHALL THE LIABILITY OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS FOR ANY CLAIMS OR DAMAGE ARISING OUT OF OR CONNECTED WITH THESE TERMS OR THE MANUFACTURE, SALE, DELIVERY, USE, MAINTENANCE, REPAIR OR MODIFICATION OF COOPER LIGHTING PRODUCTS, OR SUPPLY OF ANY REPLACEMENT PARTS THEREFORE, EXCEED THE PURCHASE PRICE OF COOPER LIGHTING SOLUTIONS PRODUCTS GIVING RISE TO A CLAIM. NO LABOR CHARGES WILL BE ACCEPTED TO REMOVE OR INSTALL FIXTURES.

To obtain warranty service, please contact Cooper Lighting Solutions at 1-800-334-6871, press option 2 for Customer Service, or via e-mail ConsumerProducts@Cooperlighting.com and include the following information:

- Name, address and telephone number
- Date and place of purchase
- Catalog and quantity purchase
- Detailed description of problem

All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused. Cooper Lighting Solutions is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting Solutions are strictly prohibited.

For assistance, call 1-800-334-6871 or e-mail us at ConsumerProducts@Cooperlighting.com

Printed in Vietnam

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU NATIONAL ELECTRICAL CODE ET AUX CODES DE CONSTRUCTION RÉGIONAUX PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT, AINSI QU'AVEC LES RISQUES INHÉRENTS.

- Veuillez lire et comprendre l'intégralité de ce manuel avant de tenter d'assembler, d'installer ou de faire fonctionner cet appareil d'éclairage.
- Conservez ces instructions et ces avertissements.
- Ce luminaire nécessite une source d'alimentation de 120 à 277 V c.a. Tout autre raccord annulera la garantie.
- Le luminaire doit être installé par des personnes ayant l'expérience du câblage domestique ou par un électricien qualifié.
- Cet appareil d'éclairage doit être correctement mis à la terre.
- Assurez-vous que les connexions sont bien fixées à l'aide de connecteurs, de fiches à sertir ou d'autres dispositifs de connexion homologués par UL.
- Convient uniquement à l'installation sur un mur ou un avant-toit. NE convient PAS à une installation au sol.
- Le démontage du luminaire annulera la garantie.
- Coupez toujours l'alimentation électrique avant d'ajuster ou d'entretenir cet appareil d'éclairage, portez des chaussures à semelle de caoutchouc et utilisez une échelle en bois ou isolée (non mise à la terre).
- Ce produit peut contenir des produits chimiques connus pour être dangereux. Lavez-vous bien les mains après l'installation, la manipulation, le nettoyage ou tout autre contact avec le produit.

⚠ AVERTISSEMENT **LIRE ET SUIVRE CES INSTRUCTIONS**

⚠ **AVERTISSEMENT :** Avant l'installation ou l'entretien, coupez l'alimentation au disjoncteur ou au fusible. Placez du ruban sur l'interrupteur du disjoncteur et vérifiez que l'alimentation est coupée au niveau de l'appareil d'éclairage.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'INCENDIE. Les têtes de lampe doivent se trouver au moins 76 mm (3 po) de matières combustibles.

⚠ **MISE EN GARDE :** RISQUE DE BRÛLURE. Laissez refroidir l'appareil d'éclairage avant de le toucher.

AVIS : Ne branchez pas ce luminaire sur un variateur.

AVIS : Les réglementations de la FCC mentionnent que toute modification et altération apportées à cet équipement n'étant pas expressément approuvée par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

IMPORTANT : Cet appareil d'éclairage est conforme à la partie 15, classe B, des règlements de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non désiré. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si ce matériel cause des parasites nuisibles à la réception radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant le matériel et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice
- Augmentez la distance entre le matériel et le récepteur.
- Branchez le matériel sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- demandez de l'aide au détaillant ou à un technicien radio ou télé qualifié.

PRÉPARATION EN VUE DE L'INSTALLATION

IMPORTANT : Le support de montage s'installe aux boîtiers de jonction encastrés standards. La boîte de jonction doit être à une profondeur d'au moins 3,8 cm (1 1/2 po) pour répondre aux exigences d'une installation encastrée (Fig. A). Pour l'installation de la boîte de jonction à montage en surface, consultez les instructions d'installation fournies avec la trousse de plaque d'adaptateur (vendue séparément TGS-KIT-MTG).

PASSEZ EN REVUE CES INFORMATIONS POUR GARANTIR UNE INSTALLATION RÉUSSIE :

- La hauteur d'installation suggérée est de 2,4 à 4,9 m (8 à 16 pi) au-dessus du sol.
- Ce luminaire est conçu pour être monté au mur ou sur l'avant-toit sur une boîte de jonction standard seulement. Raccordez le luminaire à une boîte de jonction encastrée et mise à la terre classique, marquée pour une utilisation dans des endroits humides. (Fig. A)
- Il peut être monté sur une boîte de jonction extérieure à montage en surface nominale lorsqu'il est utilisé avec la trousse de plaque d'adaptateur (vendue séparément TGS-KIT-MTG).



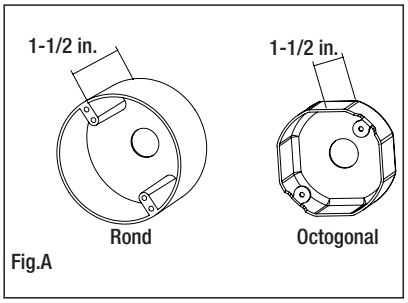


Fig.A

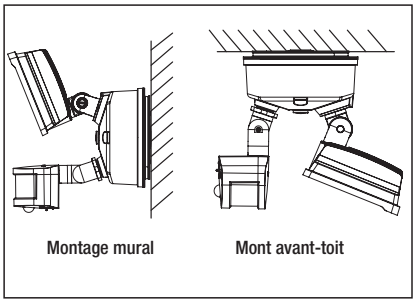

INSTALLATION


AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Mettez l'alimentation électrique hors tension depuis le fusible ou le disjoncteur avant l'installation ou l'entretien.

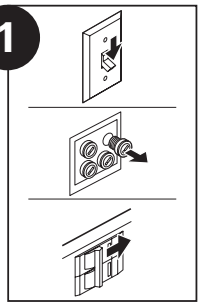

1. COUPER L'ÉLECTRICITÉ


- Vérifiez que l'interrupteur mural est en position « OFF » (hors tension).
- Coupez l'alimentation au disjoncteur qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.
- Pour les fusibles vissés, dévissez le fusible qui alimente la boîte de sortie sur laquelle vous travaillez.

2. INSTALLATION DU LUMINAIRE

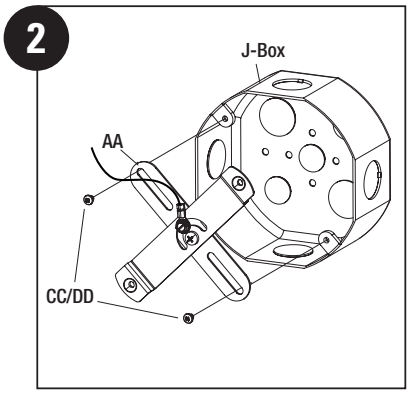

- 1.Alignez les fentes du support de montage (AA) avec les trous de votre boîte de jonction.
- Fixez le support de montage (AA) à votre boîte de jonction en utilisant deux (2) vis nº 6 (CC) ou deux (2) vis nº 8 (DD) (selon le diamètre des trous de votre boîte de jonction) (Fig. 2).
- Assurez-vous que le support de montage est installé en gardant le support avec le pli à l'extrémité extérieure, la tête de vis centrale ou la mise à la terre sortant du mur (loin de la boîte de jonction).

3. EFFECTUER LA CONNEXION ÉLECTRIQUE

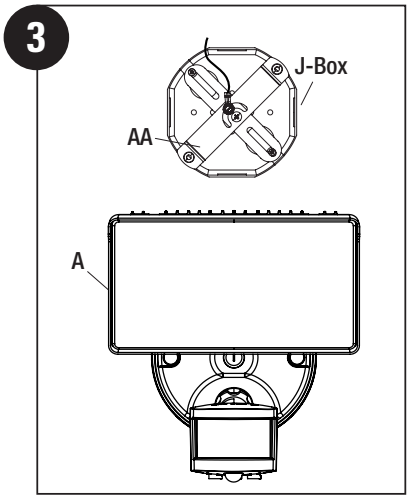

- Effectuez le raccord électrique entre le fil de mise à la terre sur le support de montage (AA) et le fil de mise à la terre à l'intérieur de la boîte de jonction.
- Débranchez le connecteur mâle situé derrière le luminaire. Insérez les fils de la boîte de jonction dans le connecteur mâle tout en vous assurant que le fil chargé (noir) et le fil neutre (blanc) sont raccordés aux raccords noirs et blancs correspondants sur le connecteur mâle
- Branchez le connecteur mâle dans le connecteur femelle en passant par le joint d'étanchéité (BB). (Fig. 4A)

REMARQUE : Assurez-vous que ce sont des fils massifs et qu'ils sont dénudés sur une longueur de 9,5 mm (3/8 po).


- Faites pivoter le connecteur de sorte qu'il soit encastré dans la surface arrière du luminaire (Fig. 4B)


4. FIXER LE LUMINAIRE AU SUPPORT DE MONTAGE

- Fixez le luminaire (A) au support de montage (AA) à l'aide des vis de montage centrales déjà installées dans le luminaire.
- Assurez-vous qu'aucun fil lâche n'est coincé sous le couvre-joint.
- Insérez les cache-vis décoratifs (EE) dans les trous de vis de la plaque de couvercle pour parfaire l'apparence (Fig. 5).
- Réglez le luminaire à la position souhaitée en desserrant la vis à oreilles sur le bras supérieur.
- Déplacez la tête pour l'orienter et resserrez la vis à oreilles.

5. CALFEUTRER AUTOUR DU LUMINAIRE

- Appliquez du calfeutrant de silicone résistant aux intempéries pour l'extérieur sur les bords du pavillon pour assurer une étanchéité à l'eau de la pluie et à l'humidité.
- Rétablissez le courant à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs principale.

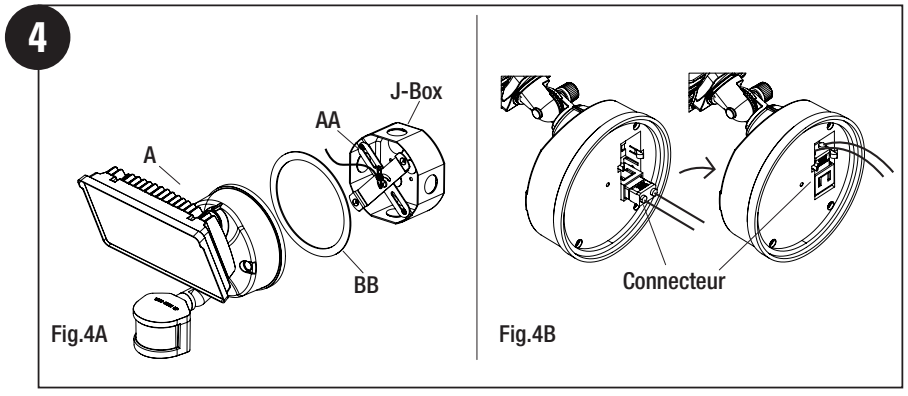


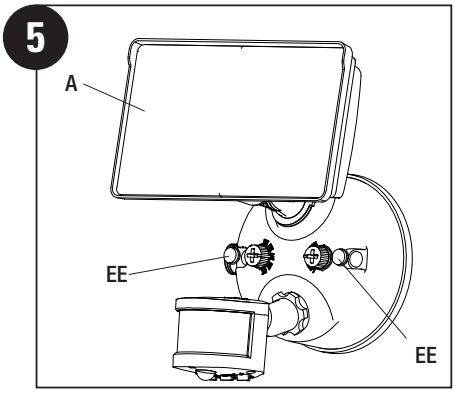

FONCTIONNEMENT


1. RÉGLAGE DU RENDEMENT LUMINEUX

- Ce produit comporte des caractéristiques de rendement lumineux sélectionnables.
- Choisissez entre trois sorties en lumen préréglées sur le sélecteur du boîtier de la base avant, pendant ou après l'installation.
- Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner le cadran de sorte que la flèche pointe vers le réglage souhaité.
- N'UTILISEZ PAS d'outil électrique et ne tournez pas trop le cadran.

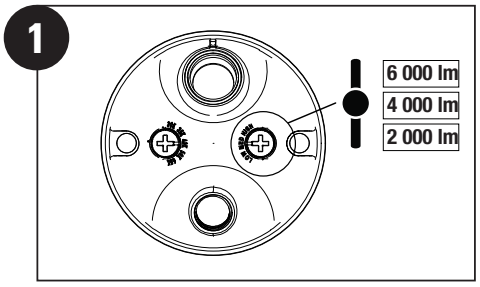

2. RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE DE COULEUR (CCT)

- Ce produit dispose de 5 températures de couleur proximale sélectionnables (CCT).
- Choisissez entre les 5 températures de couleur proximale prédéfinies sur le cadran du boîtier de base avant, pendant ou après l'installation.
- Utilisez un tournevis à tête plate pour faire tourner le cadran de sorte que la flèche pointe vers le réglage souhaité.
- N'UTILISEZ PAS d'outil électrique et ne tournez pas trop le cadran.

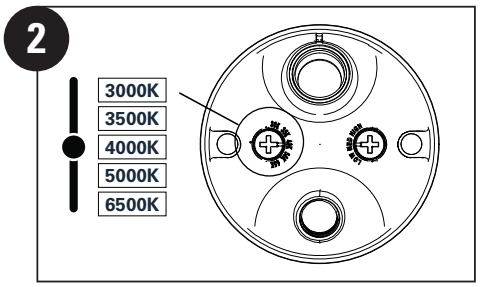


3. COMMANDE DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

- Tournez le bouton, situé au bas du capteur, sur le mode d'essai « TEST ».
- Placez la flèche du bouton de sensibilité sur un point situé entre les signes « Max » et « Min ».
- Mettez le luminaire sous tension. Laissez réchauffer le luminaire pendant environ 40 secondes avant d'en faire l'essai. (il est possible que les lampes ne s'allument pas au cours de la période de réchauffement).
- Orientez la tête du capteur vers la zone de détection désirée. Le capteur de mouvement doit être orienté vers le bas à partir du plan horizontal avec un angle de 5° à 15°.
- Déplacez-vous à l'intérieur de la zone de détection et selon la distance maximale à laquelle le détecteur devra capter le mouvement.
- Réglez l'angle du détecteur jusqu'à l'obtention des résultats souhaités. Les lampes s'éteignent 2 à 4 secondes après l'arrêt de tout mouvement.

REMARQUE : Pour une portée de fonctionnement optimale, faites fonctionner le luminaire sous un mode quelconque (sous tension) pendant au moins 48 heures.

- Pour régler la durée de marche, tournez le bouton de durée jusqu'à ce que la flèche pointe vers la durée désirée selon la gamme de temps (TIME) (jusqu'à 12 minutes). Il s'agit de la durée pendant laquelle l'éclairage reste allumé à plein rendement après la détection d'un mouvement.
- Sélectionnez le niveau de la gradation de veille du luminaire en réglant le bouton de gradation au bas du capteur de mouvement. Si le bouton est réglé à 0 %, le luminaire s'éteindra lorsqu'aucun mouvement n'est détecté et la durée de marche sélectionnée à l'étape 7 se termine. Si le bouton est réglé à 100 %, l'intensité lumineuse du luminaire ne s'atténue pas lorsqu'aucun mouvement n'est détecté. Si le bouton est réglé à un point entre 0 % et 100 %, l'intensité lumineuse du luminaire s'atténuera au niveau réglé lorsqu'aucun mouvement n'est détecté et la durée de marche sélectionnée à l'étape 7 se termine.

REMARQUE : Ce luminaire n'est pas à intensité réglable. N'utilisez pas d'interrupteur de variateur.

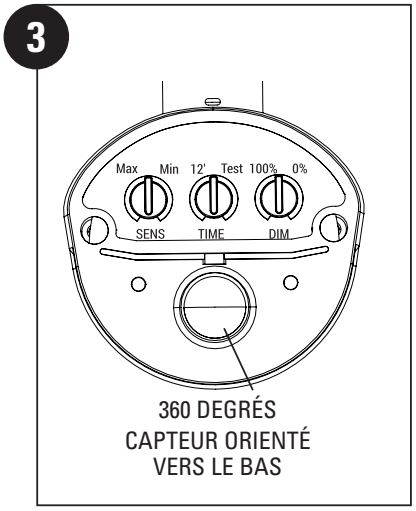

4. SÉLECTION DE LA FONCTION SOUHAITÉE

OCCUPATION	PROCÉDURE (POSITION DU CADRAN/INTERRUPTEUR)	RÉSULTAT
Mode test : Le mode est conçu pour tester le fonctionnement normal du luminaire.	**SENS (bouton de sensibilité) :** Position quelconque/souhaitée **TIME (durée) :** Test **DIM (gradation) : Position quelconque/souhaitée** **Interrupteur : MARCHE**	Les luminaires doivent s'allumer lors de la détection de mouvement de jour comme de nuit. Les luminaires doivent s'éteindre après 4 secondes.
Mode Crépuscule à aube : Le mode est conçu pour contourner le luminaire à détection de mouvement afin de fonctionner en mode D2D pendant 6 heures, puis revenir en mode de mouvement par la suite.	**SENS :** Position quelconque/souhaitée **TIME :** Position quelconque/souhaitée **DIM** : Position quelconque/souhaitée **Interrupteur :** Éteignez et allumez le luminaire 2 fois en 3 secondes.	L'éclairage ne s'allume pas immédiatement s'il ne fait pas sombre. S'il fait sombre, il s'allume pendant 6 heures et retourne en mode Auto.
Mode Auto : Le mode est conçu pour le fonctionnement normal du luminaire.	**SENS :** Position quelconque/souhaitée **TIME :** Position quelconque/souhaitée **DIM :** Position quelconque/souhaitée **Interrupteur :** MARCHE	Le luminaire est activé au crépuscule. Lorsqu'un mouvement est détecté, il s'allume pendant la durée de marche. Lorsque le mouvement cesse d'exister, l'intensité lumineuse du luminaire est réduite au niveau de lumens réglé selon le bouton de gradation.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Coupez l'alimentation électrique principale avant de nettoyer le produit. Pour préserver l'aspect d'origine, nettoyez l'appareil d'éclairage avec de l'eau propre et un chiffon doux et humide uniquement.
- Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs ou contenant de l'alcool. Ne pas appliquer de peinture, de solvants ou d'autres produits chimiques sur cet appareil d'éclairage. Ces substances pourraient entraîner une détérioration prématurée de la finition et annuler la garantie.
- Ne pas pulvériser l'appareil d'éclairage avec un tuyau d'arrosage ou une laveuse à pression.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le luminaire ne s'allume pas en présence de mouvement la nuit	Le luminaire n'est pas alimenté.	• Assurez-vous que le disjoncteur est enclenché. • Assurez-vous que l'interrupteur mural est allumé. Vérifiez que le câblage du luminaire est adéquat. AVANT, COUPEZ L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE.
	Le câblage du luminaire est lâche	Vérifiez le câblage et effectuez les raccords, le cas échéant. AVANT, COUPEZ L'ALIMENTATION DU LUMINAIRE.
	La lumière ambiante est trop vive. (Dans ce cas, l'appareil pourrait la confondre avec la lumière du jour).	• Réorientez la tête de l'ampoule. • Repositionnez ou déplacez le luminaire pour l'éloigner de la source lumineuse.
Le luminaire s'allume et s'éteint continuellement la nuit.	La lumière dégagée par le luminaire nuit au détecteur de mouvements.	• Réorientez la tête de l'ampoule. • Repositionnez le détecteur de mouvements.
La lumière scintille.	Le luminaire est câblé par un variateur.	N'utilisez pas un variateur pour commander le luminaire. Remplacez le variateur par un interrupteur ON/OFF standard.
Le luminaire reste allumé pendant la journée.	Le capteur de luminosité est à l'ombre.	Repositionnez le détecteur de mouvements.
	La commande au bas du détecteur de mouvements est en mode « TEST » (essai).	Modifiez le réglage du bouton (autre que le mode TEST).
Le luminaire reste allumé la nuit à pleine luminosité et ne s'éteint pas ou ne s'atténue pas.	Présence de mouvements dans la zone de détection.	• Assurez-vous que le détecteur ne capte pas le mouvement d'objets mobiles comme des arbres, la circulation, des animaux, etc. EFFECTUEZ UN ESSAI. • Recouvrez la lentille du capteur d'un carton pour empêcher la détection des mouvements. Si le luminaire ne s'allume pas, il y a peut-être un objet dans la zone de détection qui provoque le déclenchement du détecteur. * Communiquez avec le Service à la clientèle si le luminaire reste allumé alors que la lentille du détecteur est recouverte. • Repositionnez le détecteur.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

LA GARANTIE SUIVANTE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
EXPLICITES, IMPLICITES OU STATUTAIRES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE
GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.

Cooper Lighting Solutions garantit aux clients que, pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, ses produits seront exempts de défauts de matériaux et de fabrication. L'obligation de Cooper Lighting Solutions dans le cadre de cette garantie est expressément limitée à la fourniture de produits de remplacement. Cette garantie n'est valide que pour le premier acheteur du produit. Une preuve d'achat ou une preuve du premier achat datée et acceptable par Cooper Lighting Solutions est requise avant de procéder à la réparation au titre de la garantie. Cette garantie ne couvre pas les produits de Cooper Lighting ayant été modifiés ou réparés, ayant été négligés, mal utilisés, utilisés abusivement ou endommagés (y compris les dégâts survenus lors de l'expédition).

Cette garantie ne s'applique pas aux produits non fabriqués par Cooper Lighting Solutions qui ont été fournis, installés et/ou utilisés en conjonction avec des produits Cooper Lighting Solutions. Les dommages causés au produit par les ampoules de rechange, la corrosion ou la décoloration des composants en laiton ne sont pas couverts par cette garantie.

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : COOPER LIGHTING SOLUTIONS NE SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES PARTICULIERS, INDIRECTS, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (PEU IMPORTE LE TYPE D'ACTION, QU'IL S'AGISSE D'UN CONTRAT, DE RESPONSABILITÉ ABSOLUE OU DE TORT INCLUANT LA NÉGLIGENCE), NI DE BÉNÉFICES PERDUS; LA RESPONSABILITÉ DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS RELATIVEMENT À TOUTE RÉCLAMATION OU TOUT DOMMAGE DÉCOULANT DE CES MODALITÉS OU DE LA FABRICATION, DE LA VENTE, DE LA LIVRAISON, DE L'UTILISATION, DE L'ENTRETIEN, DE LA RÉPARATION OU DE LA MODIFICATION DES PRODUITS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS OU QUI Y EST RELIÉ, OU LA FOURNITURE DE TOUTE PIÈCE DE REMPLACEMENT POUR LESDITS PRODUITS, N'EXCÉDERA PAS LE PRIX D'ACHAT DES PRODUITS COOPER LIGHTING SOLUTIONS DONNANT LIEU À UNE RÉCLAMATION. TOUS LES FRAIS DE MAIN-D'ŒUVRE NÉCESSAIRE À LA DÉSINSTALLATION OU À L'INSTALLATION DES LUMINAIRES SERONT REFUSÉS.

Pour faire une demande au titre de la garantie, communiquez avec Cooper Lighting Solutions au 1 800 334-6871 et choisissez l'option 2 pour le Service à la clientèle, ou envoyez un courriel à ConsumerProducts@Cooperlighting.com en indiquant les renseignements suivants :

- Nom, adresse et numéro de téléphone
- Date et lieu d'achat
- Catalogue et quantité achetée
- Description détaillée du problème

Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'autorisation de retour de marchandises délivré par la société et doivent être retournés avec fret payé d'avance. Tout produit reçu sans numéro d'autorisation pour retour de marchandises émis par l'entreprise sera refusé. Cooper Lighting n'est pas responsable des produits endommagés pendant le transport. Les produits réparés ou remplacés sont soumis aux conditions de la présente garantie et sont inspectés au moment de l'emballage. Les dommages visibles ou non visibles survenus pendant le transport doivent immédiatement être signalés au transporteur et une plainte doit être déposée auprès de ce dernier.

La reproduction de ce document sans l'autorisation écrite préalable de Cooper Lighting Solutions est strictement interdite. Pour obtenir de l'aide, appeler au 1 800 334-6871 ou envoyer un courriel à ConsumerProducts@Cooperlighting.com.

Imprimé au Vietnam

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS SOBRE LA CONSTRUCCIÓN, EL FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y LOS PELIGROS INVOLUCRADOS DEBE INSTALAR ESTE PRODUCTO DE ACUERDO CON EL CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL Y LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN LOCALES APLICABLES.

- Lea y comprenda este manual en su totalidad antes de intentar ensamblar, instalar o utilizar esta luminaria.
- Conserve estas instrucciones y advertencias.
- Esta luminaria requiere una fuente de alimentación de 120 V-277 V CA. Cualquier otro tipo de conexión anulará la garantía.
- Una persona con experiencia en cableados domésticos o un electricista calificado debe ser quien instale la luminaria.
- Esta luminaria debe estar correctamente conectada a tierra.
- Verifique que las conexiones estén bien aseguradas mediante el uso de tuercas para cables, enchufes engarzados u otros dispositivos de conexión aprobados por UL.
- Adecuado para su montaje en paredes o aleros. NO es adecuado para su instalación en el suelo.
- La garantía quedará anulada si se desarma la luminaria.
- Desconecte siempre la fuente de alimentación antes de ajustar la luminaria o de realizarle el servicio de mantenimiento, lleve calzado con suela de goma y utilice una escalera de madera o aislada (sin conexión a tierra).
- Este producto puede contener sustancias químicas conocidas como peligrosas. Lávese bien las manos después de instalar, manipular, limpiar o tocar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

LEA Y SIGA ESTAS INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA: Antes de realizar la instalación o el servicio de mantenimiento, desconecte la alimentación del interruptor de potencia o fusible. Coloque cinta adhesiva sobre la llave del interruptor de potencia y compruebe que la alimentación de la luminaria esté apagada.

ADVERTENCIA: RIESGO DE INCENDIO. Mantenga las lámparas a una distancia mínima de 3 in (76 cm) de materiales combustibles.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE QUEMADURAS. Deje que la luminaria se enfríe antes de tocarla.

AVISO: No conecte esta luminaria a un atenuador de luz.

AVISO: Las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) indican que cualquier cambio o modificación no autorizados en este equipo que no se hayan aprobado expresamente por el fabricante puede anular el permiso del usuario para operar el equipo.

IMPORTANTE: Esta luminaria cumple con la Sección 15, Clase B de las normas de la FCC. Su funcionamiento debe estar sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no deseado. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones dadas, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede comprobar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo al tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/televisión calificado para obtener ayuda.

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

IMPORTANTE: El soporte de montaje se instala sobre cajas de conexiones estándar empotradas. La caja de conexiones debe encontrarse a una profundidad mínima de 1-1/2 in (4 cm) con la finalidad de permitir una correcta instalación para la aplicación con montaje empotrado. (Fig. A)
Para la instalación de la caja de conexiones de montaje en superficie, consulte las instrucciones de instalación incluidas en el kit de placa adaptadora (TGS-KIT-MTG se vende por separado).

REVISE ESTA INFORMACIÓN PARA GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA INSTALACIÓN:

- La altura de instalación sugerida es de 8 a 16 ft (2.4 a 4.5 m) sobre el nivel del suelo.
- Esta luminaria está diseñada para montaje en pared o alero a una caja de conexiones estándar. Monte la luminaria en una caja de conexiones estándar empotrada con conexión a tierra apta para lugares húmedos. (Fig. A)
- Se puede montar en una caja de conexiones clasificada para montaje en superficies exteriores cuando se utiliza con el kit de placa adaptadora (TGS-KIT-MTG se vende por separado).



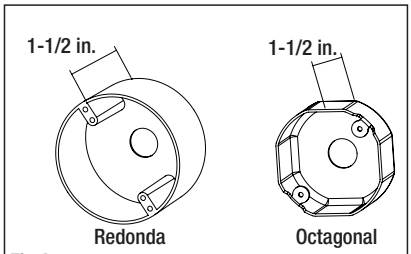


Fig.A

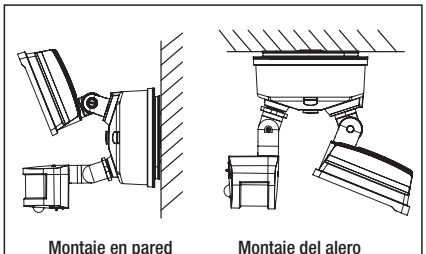


INSTALACIÓN

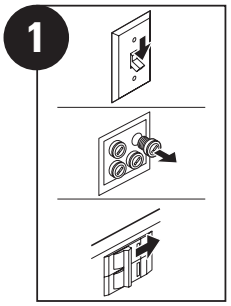

ADVERTENCIA: Riesgo de descarga eléctrica. Desconecte la alimentación del fusible o interruptor de potencia antes de realizar la instalación o el servicio de mantenimiento.


1. DESCONECTAR LA ELECTRICIDAD

- Compruebe que el interruptor de pared esté en la posición de apagado.
- Desconecte la alimentación del interruptor que suministra potencia a la caja de salida en la que está trabajando.
- En el caso de los fusibles de tipo tapón, desenrosque el fusible que suministra la alimentación a la caja de salida en la que está trabajando.

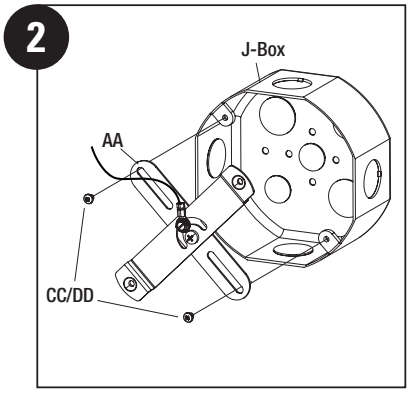

2. MONTAR LA LUMINARIA

- Alinee las ranuras del soporte de montaje (AA) con los orificios de su caja de conexiones.
- Utilizando (2) tornillos n.º 6 (CC) o (2) tornillos n.º 8 (DD) (dependiendo del tamaño de los orificios de su caja de conexiones), fije el soporte de montaje (AA) a su caja de conexiones (Fig. 2).
- Asegúrese de que el soporte de montaje quede instalado con la curva en el extremo exterior, la cabeza del tornillo central o la conexión a tierra que sale de la pared (lejos de la caja de conexiones).

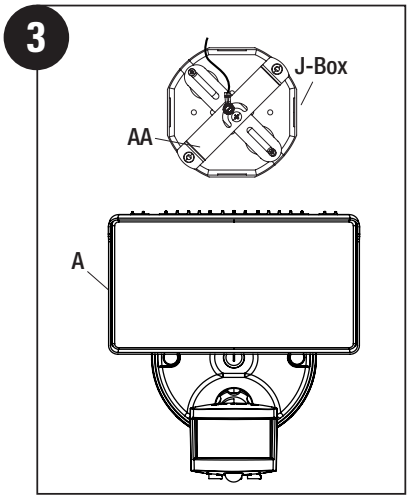

3. REALIZAR LA CONEXIÓN ELÉCTRICA

- Realice la conexión eléctrica entre el cable de conexión a tierra del soporte de montaje (AA) y el cable de conexión a tierra del interior de la caja de conexiones.
- Desconecte el conector macho de la parte posterior de la luminaria. Inserte los cables de la caja de conexiones en el conector macho y asegúrese de que el cable térmico (negro) y el cable neutro (blanco) estén conectados a las correspondientes conexiones negra y blanca del conector macho.
- Enchufe el conector macho en el conector hembra a través de la junta (BB). (Fig. 4A)

NOTA: Asegúrese de que sean cables de buena calidad y estén pelados a 3/8 in (1 cm).


- Gire el conector para que quede empotrado en la superficie posterior de la luminaria. (Fig. 4B)


4. FIJAR LA LUMINARIA AL SOPORTE DE MONTAJE

- Fije la luminaria (A) al soporte de montaje (AA) utilizando el tornillo de montaje central que ya está instalado en la luminaria.
- Asegúrese de que no queden cables sueltos a la vista por debajo de la placa de la cubierta.
- Introduzca las cubiertas tapatornillos decorativas (EE) en los orificios de los tornillos de la placa protectora para lograr el toque final de terminación (Fig. 5).
- Ajuste la luminaria a la posición deseada aflojando el tornillo mariposa del brazo superior.
- Mueva la cabeza para apuntar y vuelva a ajustar el tornillo mariposa.

5. SELLAR ALREDEDOR DE LA LUMINARIA

- Aplique masilla de silicona resistente a la intemperie alrededor de los bordes de la cubierta de resguardo para proporcionar un sellado a prueba de lluvia y humedad.
- Encienda la alimentación en el fusible principal o interruptor de potencia.

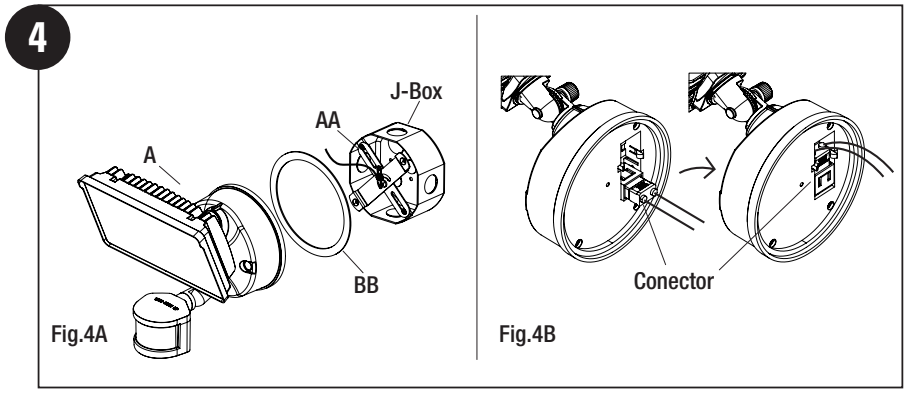


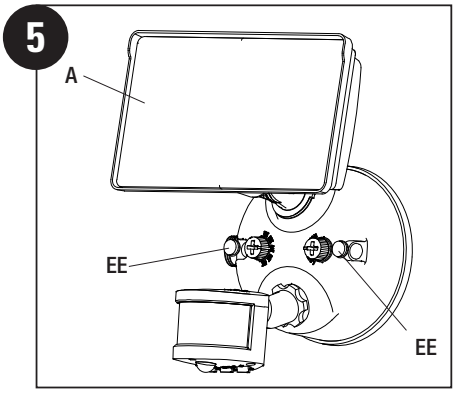

FUNCIONAMIENTO


1. AJUSTAR LA EMISIÓN DE LÚMENES

- Este producto ofrece una emisión de lúmenes seleccionable.
- Elija entre tres emisiones de lúmenes preestablecidas en el regulador de la carcasa de la base antes o después de la instalación, o durante esta.
- Use un destornillador de cabeza plana para girar el regulador de modo que la flecha apunte hacia la configuración deseada.
- NO UTILICE una herramienta eléctrica ni gire excesivamente el regulador.

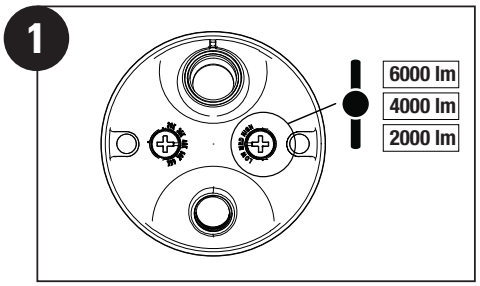

2. AJUSTAR LA CCT (TEMPERATURA DE COLOR)

- Este producto cuenta con 5 temperaturas correlativas del color (CCT) seleccionables.
- Elija entre 5 temperaturas de color preestablecidas en el regulador de la carcasa base antes o después de la instalación, o durante esta.
- Use un destornillador de cabeza plana para girar el regulador de modo que la flecha apunte hacia la configuración deseada.
- NO UTILICE una herramienta eléctrica ni gire excesivamente el regulador.

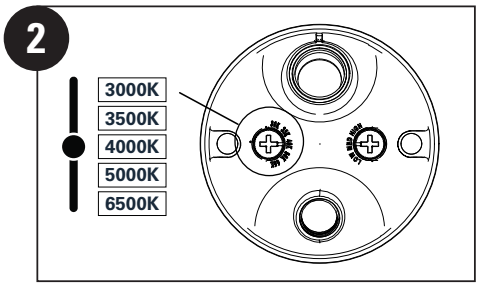

3. CONTROL DEL SENSOR DE MOVIMIENTO

- Gire la perilla de la parte inferior del sensor a la posición “TEST” (PRUEBA).
- Gire la flecha del botón de sensibilidad hasta un punto intermedio entre “Máx.” y “Mín.”.
- Encienda la alimentación eléctrica de la luminaria. Deje que la luminaria se caliente unos 40 segundos antes de realizar la prueba. (Es posible que las luces no se enciendan durante el período de calentamiento).
- Dirija el cabezal del sensor hacia la zona de detección deseada. El sensor de movimiento debe orientarse hacia abajo desde el plano horizontal con un ángulo de 5° a 15°.
- Camine por toda la zona de detección hasta el punto más distante en el que desea que el sensor detecte movimientos.
- Ajuste el ángulo del cabezal del sensor hasta obtener los resultados deseados. Las luces se apagarán de 2 a 4 segundos después de que se detenga todo movimiento.

NOTA: Para un rendimiento de rango máximo, deje que la luminaria funcione en cualquier modalidad (con corriente eléctrica) durante al menos 48 horas.

- Para ajustar el tiempo de encendido, rote la flecha de la perilla hasta que apunte a la configuración de tiempo deseada dentro del rango (hasta 12 minutos). Este será el tiempo que la luz permanecerá encendida a plena potencia después de detectar movimiento.
- Seleccione el nivel de atenuación en modo de espera de su luminaria ajustando la perilla de atenuación situada en la parte inferior del sensor de movimiento. Si la perilla se ajusta a 0 %, la luminaria se apagará cuando no se detecte movimiento y se agote el tiempo de encendido seleccionado en el paso 7. Si la perilla se ajusta al 100 %, la luminaria no se atenuará cuando no se detecte movimiento. Si la perilla se ajusta a un punto entre 0 % y 100 %, la luminaria se atenuará al nivel ajustado cuando no se detecte movimiento y se agote el tiempo de encendido seleccionado en el paso 7.

NOTA: Esta luminaria no es regulable. No utilice un atenuador de luz.



4. SELECCIONAR LA FUNCIÓN DESEADA

MODO	PROCEDIMIENTO (POSICIÓN DEL DIAL/ INTERRUPTOR)	RESULTADO
Modo de prueba: este modo está diseñado para probar el funcionamiento normal de la luminaria.	**SENS (perilla de ajuste de sensibilidad):** posición deseada/cualquiera **TIME:** Test **DIM:** posición deseada/cualquiera **Interruptor de encendido:** ON	Las luces deben ENCENDERSE al detectar movimiento, tanto de día como de noche. Las luces deben apagarse después de 4 segundos.
Modo nocturno: este modo está diseñado para anular el movimiento de la luminaria, de forma que funcione en modo nocturno durante 6 horas y luego vuelva al modo de movimiento.	**SENS:** posición deseada/cualquiera **TIME:** posición deseada/cualquiera **DIM**: posición deseada/cualquiera **Interruptor de encendido:** apague y encienda la alimentación dos veces en 3 segundos.	Las luces no se encienden inmediatamente si no está oscuro. Cuando oscurezca, la luz se encenderá durante 6 horas y volverá al modo automático.
Modo automático: el modo está diseñado para el funcionamiento normal de la luminaria.	**SENS:** posición deseada/cualquiera **TIME:** posición deseada/cualquiera **DIM:** posición deseada/cualquiera **Interruptor de encendido:** ON	La luminaria se activa al anochecer. Al detectar movimiento, se encenderá durante el tiempo establecido y, una vez que deje de haber movimiento, atenuará la luminaria hasta el nivel de iluminación establecido con el mando DIM.

CUIDADO Y LIMPIEZA

- Desconecte la fuente de alimentación principal antes de limpiar el producto. Para mantener el aspecto original, limpie la luminaria solo con agua limpia y un paño suave y húmedo.
- No utilice limpiadores abrasivos o que contengan alcohol. No aplique pinturas, disolventes ni ningún otro producto químico sobre esta luminaria, ya que podrían causar un deterioro prematuro del acabado y anular la garantía.
- No rocíe la luminaria con una manguera o hidrolavadora.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
La luz no se enciende cuando hay movimientos a la noche.	La luminaria no recibe alimentación.	• Verifique si se activó el fusible o interruptor de potencia. • Corrobore que el interruptor de pared esté en la posición ON (ENCENDIDO). Compruebe que la luminaria esté cableada correctamente. DESCONECTE PREVIAMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA.
	El cableado de la unidad está suelto.	Compruebe el cableado y vuelva a conectarlo si es necesario. DESCONECTE PREVIAMENTE LA ALIMENTACIÓN DE LA LUMINARIA.
	La luz ambiente exterior es demasiado intensa. (En este caso, la unidad puede creer que es de día).	• Redirija el cabezal de la lámpara. • Reubique o reoriente la unidad en una posición alejada de la luz.
La luz se enciende y apaga continuamente a la noche.	La luz emitida por la propia lámpara de la unidad está afectando el sensor de movimiento.	• Redirija el cabezal de la lámpara. • Reposicione el sensor de movimiento.
La luz parpadea.	La luminaria está cableada a través de un atenuador de luz.	No utilice un atenuador de luz para controlar la luminaria. Sustituya el atenuador de luz por un interruptor estándar.
La luz permanece encendida durante el día.	El sensor de luz está en una zona de sombra.	Reposicione el sensor de movimiento.
	Los controles de la parte inferior del sensor de movimiento están en modo de PRUEBA ("TEST").	Cambie la configuración del selector (que no esté en modo "TEST").
La luz permanece encendida a todo brillo a la noche y no se apaga ni se atenúa.	Hay movimiento en la zona de detección.	• Asegúrese de que el sensor no capte objetos en movimiento, como árboles, tráfico, animales, etcétera. HAGA USTED MISMO LA PRUEBA. • Cubra la lente del sensor con un cartón para evitar que el sensor detecte movimiento. Si la luz permanece apagada, hay algo en el área de detección que está activando el sensor. * Si la luz permanece encendida con la lente del sensor cubierta, comuníquese con el servicio de atención al cliente. • Reoriente el sensor.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

LA SIGUIENTE GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO.

Cooper Lighting Solutions garantiza a los clientes que, durante un período de cinco años a partir de la fecha de compra, los productos de Cooper Lighting Solutions no tendrán defectos en los materiales ni en la fabricación. La obligación de Cooper Lighting Solutions bajo esta garantía queda expresamente limitada a la provisión de los productos de repuesto. Esta garantía cubre solamente al comprador original del producto. Se requiere un recibo del comprador u otra prueba de la fecha de la compra original aceptable para Cooper Lighting Solutions antes de dar cuenta de un mal rendimiento bajo garantía. Esta garantía no se aplica a los productos de Cooper Lighting Solutions que se hayan modificado, reparado, o que se hayan sometido a negligencia, abuso, mal uso o accidentes (incluidos los daños en el envío).

Esta garantía no se aplica a productos no fabricados por Cooper Lighting Solutions que se hayan suministrado, instalado o utilizado en conjunto con los productos de Cooper Lighting Solutions. Esta garantía no cubre los daños al producto provocados por el reemplazo de bombillas, corrosión o decoloración de los componentes de bronce.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA COOPER LIGHTING SOLUTIONS SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O ACCIDENTALES (INDEPENDIENTEMENTE DE LA FORMA DE ACCIÓN, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O EXTRACONTRACTUAL, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA), NI POR LAS PÉRDIDAS DE GANANCIAS; TAMPOCO COOPER LIGHTING SOLUTIONS SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN RECLAMO O DAÑO QUE SURJA EN RELACIÓN A ESTOS TÉRMINOS O CON LA FABRICACIÓN, VENTA, ENTREGA, USO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN O MODIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING, NI CON EL SUMINISTRO DE CUALQUIER PIEZA DE REPUESTO QUE EXCEDA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS DE COOPER LIGHTING SOLUTIONS Y QUE PRODUZCA COMO RESULTADO UN RECLAMO. NO SE ACEPTARÁN CARGOS POR MANO DE OBRA PARA QUITAR O INSTALAR LUMINARIAS.

Para obtener el servicio de garantía, comuníquese con Cooper Lighting Solutions, llamando al 1-800-334-6871, presione la opción 2 para comunicarse con el Servicio al Cliente o por correo electrónico a ConsumerProducts@Cooperlighting.com e incluya la siguiente información:

- Nombre, dirección y número de teléfono
- Fecha y lugar de la compra
- Catálogo y cantidad comprada
- Descripción detallada del problema

Todos los productos devueltos deben estar acompañados por un Número de autorización para la devolución de mercancías emitido por la Empresa y se los deberá enviar con el flete pagado por adelantado. Se rechazarán todos los productos recibidos que no tengan un Número de autorización para la devolución de mercancías de la Empresa. Cooper Lighting Solutions no es responsable de las mercancías que se dañen durante el tránsito. Los productos reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y se inspeccionarán al embalarlos. El daño evidente u oculto que se produce en tránsito debe informarse de inmediato al transportista que realiza la entrega y se debe presentar un reclamo.

Se prohíbe estrictamente la reproducción de este documento sin la previa aprobación por escrito de Cooper Lighting Solutions.

Para obtener ayuda, llame al 1-800-334-6871 o envíenos un correo electrónico a ConsumerProducts@Cooperlighting.com

Impreso en Vietnam

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2024 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in USA
Imprimé aux États-Unis
Impreso en los EE. UU.
Publication No. IL51862124
May 2024

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark.
All trademarks are property of their respective owners.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.