

IB51812324

HALO

SMX4/6/8 Decorative Trim Overlay Instructions

Instructions de superposition de garnitures décoratives SMX4/6/8

Instrucciones para la superposición de molduras decorativas SMX4/6/8

Packaging Contents

• SMX Decorative Trim Overlay (Decorative Trims are sold separately.)

Items Required
(Purchase Separately)

- SMX Surface Mount Fixture
- Alcohol wipe (towelette)
- or
- 50/50 alcohol/water mixture
- Soft cloth or paper towel

Notes

1. Trim is removable once installed.
2. Paintable Matte White trim can be painted on the exterior side only. Do not paint the back (interior) side and limit paint overspray.

Contenu de l'emballage

• Garniture décorative SMX (Les garnitures décoratives sont vendues séparément.)

Articles requis
(achetés séparément)

- Fixation en surface SMX
- Lingette imbibée d'alcool
- ou
- mélange 50/50 d'alcool et d'eau
- Chiffon doux ou essuie-tout

Remarques

1. La garniture est amovible une fois installée.
2. La garniture blanche mate pouvant être peinte ne peut être peinte que sur le côté extérieur. Ne peignez pas le côté arrière (intérieur) et limitez les projections de peinture.

Contenidos del embalaje

• Revestimiento decorativo SMX (Los revestimientos decorativos se venden por separado.)

Artículos necesarios
(a la venta por separado)

- Accesorio de montaje en superficie SMX
- Paño con alcohol (toallita)
- o
- mezcla de alcohol y agua al 50 %
- Paño suave o toalla de papel

Notas

1. La moldura se puede quitar una vez instalada.
2. La moldura de color blanco mate pintable se puede pintar solo en el lado exterior. No pinte el lado posterior (interior) y limite el exceso de pintura.

DECORATIVE OVERLAY INSTALLTION

Install trim before installing fixture in ceiling.

WARNING! The fixture and trim must be between 70°F and 100°F for proper installation.

1. Clean fixture for proper tape adhesion: Wipe side face of the SMX fixture with alcohol towelette or 50/50 mixture (Figure 1). Before surface dries, wipe lens face with dry towel.
2. Install Trim: Peel liner from the 4 pieces of tape on the inside surface of the trim and immediately press the overlay onto the fixture until overlay is flush against the fixture lens. Apply ample pressure for at least 5 seconds along the entire outer side surface for tape to bond. (Figure 2)
3. Install the SMX fixture with Decorative Overlay Trim as directed in the SMX Installation Instructions.

POSE DE REVÊTEMENT DÉCORATIF

Installez la garniture avant d'installer le luminaire au plafond.

AVERTISSEMENT! Le luminaire et la garniture doivent être à une température comprise entre 70°F et 100°F pour une installation correcte.

1. Nettoyez le support pour une bonne adhérence du ruban adhésif : essuyez la face latérale du support SMX avec une lingette imbibée d'alcool ou un mélange 50/50 (Figure 1). Avant que la surface ne sèche, essuyez la face de la lentille avec une serviette sèche.
2. Installation de la garniture : Décollez la doublure des 4 morceaux de ruban adhésif sur la surface intérieure de la garniture et appuyez immédiatement le revêtement sur le luminaire jusqu'à ce que le revêtement soit au ras de la lentille du luminaire. Appliquez une pression suffisante pendant au moins 5 secondes sur toute la surface extérieure pour que le ruban adhère. (Figure 2)
3. Installez le luminaire SMX avec garniture décorative superposée comme indiqué dans les instructions d'installation SMX.

INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO
DECORATIVO

Instale la moldura antes de instalar el artefacto en el techo.

¡ADVERTENCIA! El accesorio y la moldura deben estar a una temperatura entre 70 °F y 100 °F para una instalación adecuada.

1. Limpie el dispositivo para que la cinta se adhiera correctamente: limpie la cara lateral del dispositivo SMX con una toallita con alcohol o una mezcla 50/50 (Figura 1). Antes de que se seque la superficie, limpie la cara del lente con una toalla seca.
2. Instalación de la moldura: Retire el revestimiento de las 4 piezas de cinta en la superficie interior de la moldura y presione inmediatamente la capa superpuesta sobre el artefacto hasta que la capa superpuesta quede al ras contra la lente del artefacto. Aplique suficiente presión durante al menos 5 segundos a lo largo de toda la superficie exterior para que la cinta se adhiera. (Figura 2)
3. Instale la luminaria SMX con moldura superpuesta decorativa según se indica en las Instrucciones de instalación de SMX.Instrucciones.

Figure 1

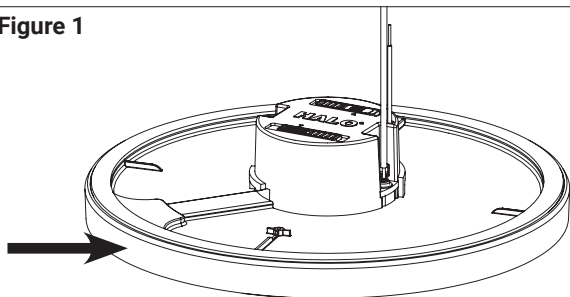


Figure 2

Remove tape liner (4x)


Retirer le couvercle de la bande (4x)

Retire la cubierta de la cinta (4x)

Outer surface of overlay

Superficie exterior de la superposición

Surface extérieure du revêtement

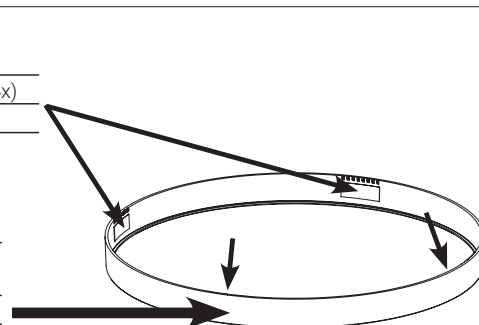

1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

Canada Sales
5925 McLaughlin Road
Mississauga,
Ontario L5R 1B8
P: 905-501-3000
F: 905-501-3172

© 2024 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved
Printed in China
Imprimé en Chine
Impreso en China
Publication No. IB51812324

Cooper Lighting Solutions is a registered trademark. All trademarks are property of their respective owners. Product availability, specifications, and compliances are subject to change without notice.

Cooper Lighting Solutions est une marque de commerce déposée. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leur propriétaire respectif. La disponibilité du produit, les spécifications et les conformités peuvent être modifiées sans préavis.

Cooper Lighting Solutions es una marca comercial registrada. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. La disponibilidad de productos, las especificaciones y los cumplimientos están sujetos a cambio sin previo aviso.