



INSTRUCTIONS FOR INSTALL

NOTE: Not for use on lath and plaster walls

1. Determine location on wall for fixture. Note: Location must be between studs.
2. Mark wall or ceiling for the center for box location.
3. Place the tip of the box pilot bit on center mark.
4. Place a 9/16" (14mm) nut driver, or a 9/16" (14mm) socket with nut driver bit, on the molded hex nut inside box.
5. Start drilling while applying pressure towards the wall.
6. Once the pilot bit pierces the drywall, lower the angle of the drill slightly to the drywall surface. This allows for a small section of the blade to touch down onto the drywall first.
7. Once the blade penetrates the wall surface, continue cutting into the wall while holding the drill at a slight angle (see illustration on back).
8. Once the hole is cut, pull the box out of the wall. Pull the tabs on the sides of the saw blade to remove.

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION

NOTA: No usar en paredes de yeso o tablillas.

1. Determina la ubicación en la pared para la instalación. Nota: La ubicación debe estar entre vigas.
2. Marca en la pared o en el techo el centro de la ubicación de la caja.
3. Coloca la broca piloto de la caja en el centro de la marca.
4. Coloca una punta de destornillador para tuercas de 9/16" (14mm), o un dado con punta de destornillador para tuercas de 9/16" (14mm), en la tuerca hexagonal moldeada dentro de la caja.
5. Comienza a taladrar mientras aplicas presión en dirección a la pared.
6. Una vez que la broca piloto haya atravesado el drywall, baja el ángulo del taladro ligeramente hacia la superficie del drywall. Esto permite que una pequeña sección de la hoja toque el drywall primero.
7. Una vez la hoja penetre la superficie de la pared, continúa cortando en la pared mientras sostienes el taladro en un ángulo pequeño (ver ilustración en la parte posterior).
8. Una vez cortado el orificio, quita la caja de la pared. Hala las pestañas laterales de la hoja de la sierra para retirar.

TOOLS REQUIRED

1. 9/16" (14mm) nut driver or 9/16" (14mm) socket and driver bit
2. Power drill - Note: do not use an impact driver. Hold drill at a slight angle to wall while cutting hole.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

1. Punta de destornillador para tuercas de 9/16" (14mm) o punta de destornillador y dado de 9/16" (14mm)
2. Taladro eléctrico - Nota: no uses un destornillador de impacto. Mantén el taladro en un ángulo pequeño con relación a la pared durante el corte del orificio.

Distributed by:

Southwire Company, LLC.
One Southwire Drive
Carrollton, GA 30119



Made in China / Hecho en China

©2021 Southwire Company, LLC.
All rights reserved.

1-855-SWT00LS

TOLL FREE TECHNICAL HELP
Línea de Ayuda Técnica Gratuita

11/21 MSST250 manual

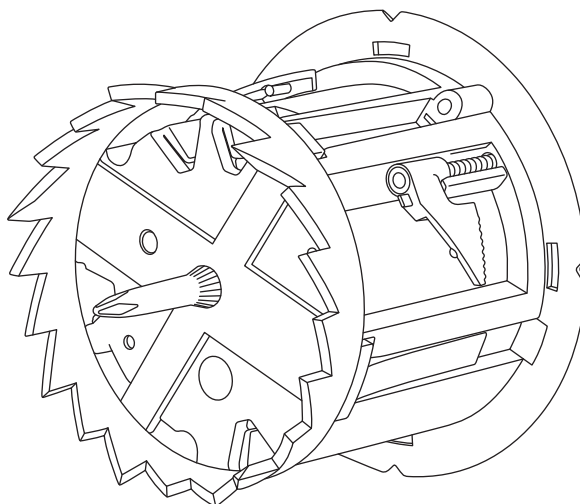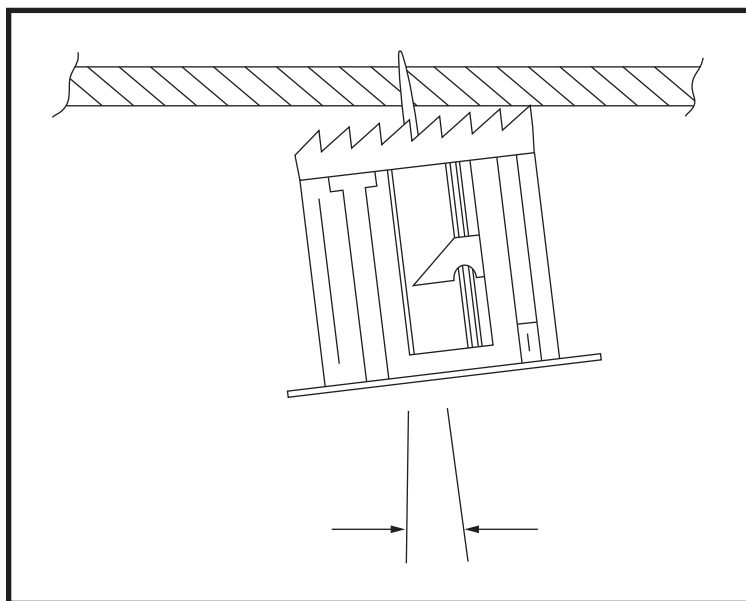

Romex®
BRAND
SMARTBOX™
SHARK TOOTH™