



1492 Terminal Blocks

1492 Bornes

1492 Reihenklemmen

1492 Morsetti

1492 Tablillas terminales

(Cat 1492-H4, 1492-H5, 1492-H6, 1492-H7)



USE COPPER WIRE ONLY
UTILISER SEULEMENT DU FIL DE CUIVRE
NUR KUPFERDRAHT VERWENDEN
SOLO USARE FILO DE RAME
SOLO USAR ALAMBRE DE COBRE





ATTENTION: To prevent electrical shock, disconnect from power source before installing or servicing.

ATTENTION: Avant le montage et la mise en service, couper l'alimentation secteur pour éviter toute décharges.


ACHTUNG: Vor Installations- oder Servicearbeiten Stromversorgung unterbrechen, um Electroshocks zu vermeiden.

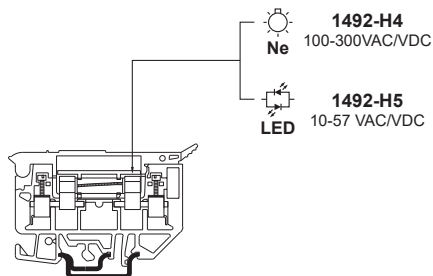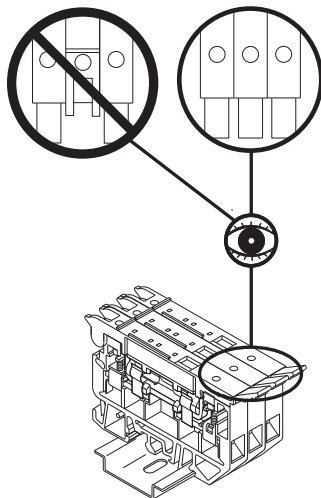

HANDLE REMOVAL
RETRAIT DE LA POIGNEE
ENTFERNEN DES GRIFFS
RIMOZIONE DELLA MANIGLIA
EXTRACCION DE MANIJA

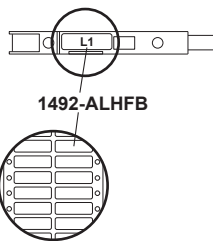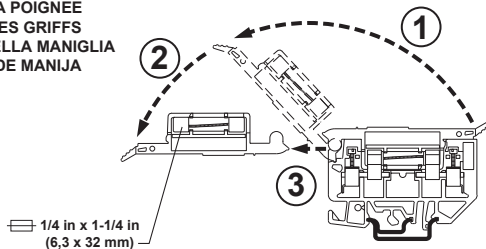

MULTI-POLE INSTALLATION
INSTALLATION MULTI-POLAIRE
MEHRPOLIGE INSTALLATION
INSTALLAZIONE MULTIPOLARE
INSTALACION MULTIPOLAR

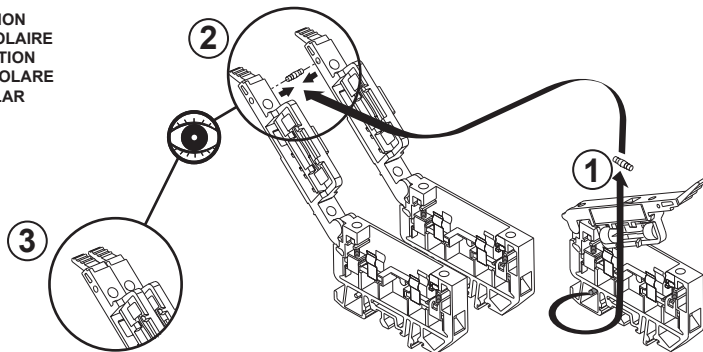

41063-170-01 (03)
4296020000

**Rockwell
Automation**