



# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## Feed/Suspension Cable Kits Models T595/T596/TU596(T-Bar Ceiling)

**WARNING:** Read and save all instructions before installing. Do not install the Trac in damp or wet locations. Do not attempt to energize anything other than a Trac light fixture. Do not install any fixture assembly closer than 6 inches from any curtain or similar combustible materials. Use only fixtures and fittings intended for use with compatible Juno Trac systems. Reference local electrical/engineering codes for approved wiring techniques/requirements.

**NOTE:** The total number of cable suspension kits per section of Trac must be as follows: 2-foot, 4-foot and 6-foot require 2 cable suspension kits, 8-foot section requires 3 cable suspension kits. Additional Trac lengths require cable suspension kits every 4-feet.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

Juno Feed/Suspension Cable Kits are compatible with Juno Trac-Master® and Trac-Lites™ Trac systems

### T596/TU596 FEED/SUSPENSION CABLE KIT

**Step 1.** Make sure that the power is off.

**Step 2.** Determine where the Feed/Suspension kit will be installed on the ceiling, and mark the desired location on the T-Bar.


**Step 3.** Remove knockout on mounting plate and attach mounting plate to T-Bar by rotating until clip locks onto T-Bar.

**Step 4.** Use the mounting plate as a template and cut a hole in the ceiling tile where the knock-out hole in the mounting plate is located.

**Step 5.** Secure BX to mounting plate and make electrical connections in accordance with Local and National Electrical Codes.


**Step 6.** Screw on canopy attachment stud to mounting plate. Align center hole in canopy with canopy attachment stud and secure canopy to mounting plate with cable coupler.

**Step 7.** Canopy is supplied with the power cord factory installed in canopy. If power cord needs to be shortened it must be shortened at Trac side.

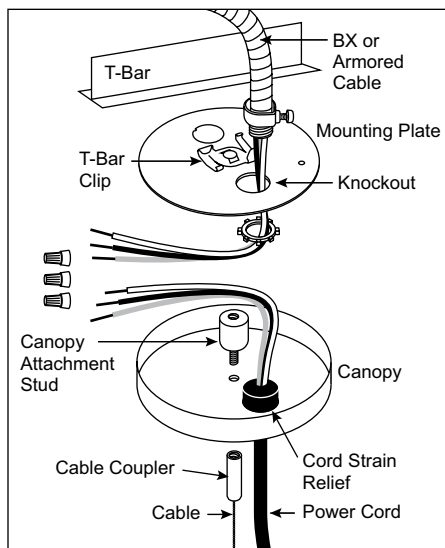

### T595 CABLE SUSPENSION KIT


**Step 1.** Determine where the suspension kit will be installed on the T-Bar, and mark the desired location.

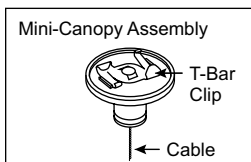

**Step 2.** Attach Mini-Canopy Assembly to T-Bar by rotating until clip locks onto T-Bar.

**Step 3.** Determine where the next suspension cable will be installed and repeat Step 1 and Step 2.

### CONNECTING T595/T596/TU596 TO TRAC SYSTEM

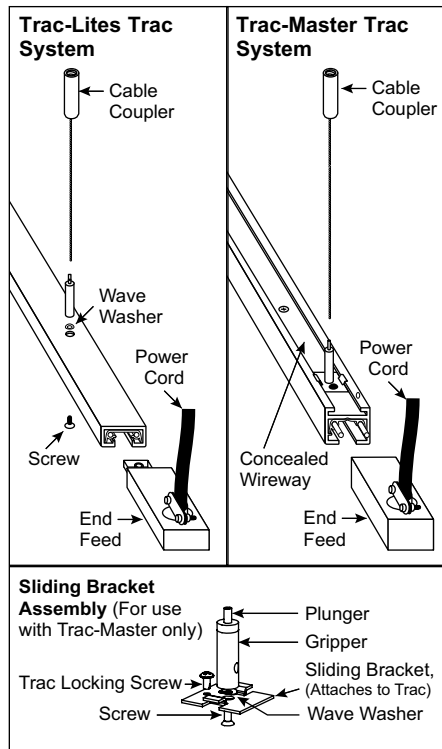

**NOTE:** Make sure the power supply cable is not shorter than the support cable.

### Installation for Trac-Master Trac system

**Step 1.** Install the sliding bracket assembly by guiding it through the concealed wireway.

**Step 2.** At desired position, secure with screw.

### Installation for Trac-Lites Trac system

**Step 1.** Locate existing holes on Trac.

**Step 2.** Unscrew bracket from Gripper and discard. Retain screw and wave washer. Secure the Gripper to top of Trac with screw and wave washer.

### ATTACHING CABLE TO TRAC

**Step 1.** Adjustments in lengths can be made simply by cutting cables to desired length.

**Step 2.** Feed cable through the Gripper until it stops. Continue until all cables are attached to Trac. To release cable from Gripper, see "How Gripper Works" in next column.

### ATTACHING FEED TO TRAC

**Step 1.** Attach electrical/power cord to end feed of Trac. Refer to instructions that came with your specific end feed. Note: If you wish to secure the power cord to the suspension cable, cable ties are included.


**Step 2.** Turn power on, install fixtures.

### HOW GRIPPER WORKS

The gripper is a unique, self-locking suspension device. The gripping mechanism is spring loaded and allows the gripper to unlock so that the cable length can be changed.

**Step 1.** Insert cable through gripper mechanism.

**Step 2.** To adjust, depress the plunger with fingertip and pull cable to release. Release the plunger to lock cable into position.

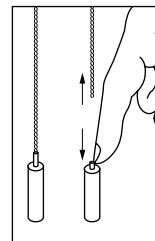

## Kits de Cable de Alimentación/Colgantes Modelos T595/T596/TU596 (Techo de Barra-T)

**ADVERTENCIA:** Lea y guarde todas las instrucciones antes de instalar. No instale el Trac en lugares húmedos o mojados. No intente energizar ninguna otra cosa además de accesorios de luz Trac. No instale ningún ensamblaje de accesorio a menos de 6 pulgadas de cualquier cortina o material combustible similar. Únicamente use accesorios y conectores destinados a ser utilizados con sistemas de Trac Juno compatibles. Refiérase a los códigos eléctricos/de ingeniería locales para las técnicas/requisitos de cableado aprobados.

**NOTA:** El número total de kits de cable colgante por sección de Trac debe ser el siguiente: de 2 pies, 4 pies y 6 pies requieren de 2 kits de cable colgante, secciones de 8 pies requieren de 3 kits de cable colgante. Secciones de Trac adicionales requieren de kits de cable colgante cada 4 pies.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Los Kits de Cable de Alimentación/Colgantes de Juno son compatibles con los sistemas Trac-Master® y Trac-Lites™ de Juno

### KIT DE CABLE DE ALIMENTACIÓN/ COLGANTE T596/TU596

**Paso 1.** Asegúrese de que la energía esté apagada.

**Paso 2.** Determine donde se instalará el kit de Alimentación/Colgante en el techo, y marque la ubicación deseada en la Barra-T.


**Paso 3.** Quite el troquel en la placa de montaje y sujete la placa de montaje a la Barra-T girando hasta que el clip se enganche en la Barra-T.

**Paso 4.** Use la placa de montaje como una plantilla y haga un agujero en el panel del techo donde esté el agujero del troquel de la placa de montaje.

**Paso 5.** Sujete el BX a la placa de montaje y haga las conexiones eléctricas de acuerdo a los Códigos Eléctricos Locales y Nacionales.

**Paso 6.** Enrosque el perno de sujeción del dosel a la placa de montaje. Alinee el agujero central en el dosel con el perno de sujeción del dosel y sujete el dosel a la placa de montaje con el acoplador de cable.

**Paso 7.** El dosel se proporciona con un cable de poder de fábrica instalado en el dosel. Si el cable de poder necesita acortarse se debe de acortar del lado del Trac.

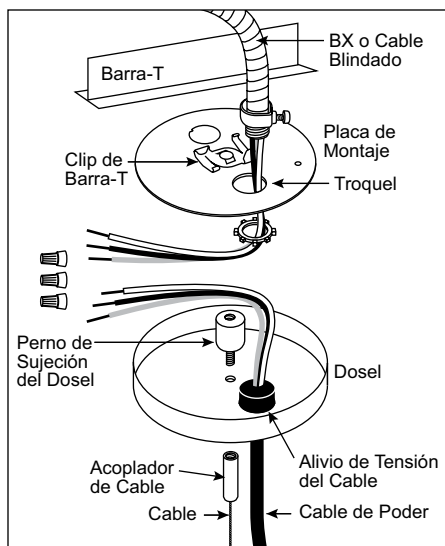


### KIT DE CABLE COLGANTE T595


**Paso 1.** Determine donde se instalará el kit Colgante en la Barra-T, y marque la ubicación deseada.

**Paso 2.** Sujete el Ensamblaje del Mini-Dosel a la Barra-T girando el clip hasta que enganche en la Barra-T

**Paso 3.** Determine donde se instalará el siguiente cable colgante y repita el Paso 1 y el Paso 2.

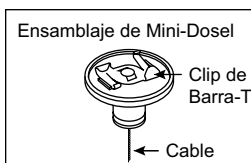

### CONECTAR EL T595/T596/TU596 AL SISTEMA DE TRAC

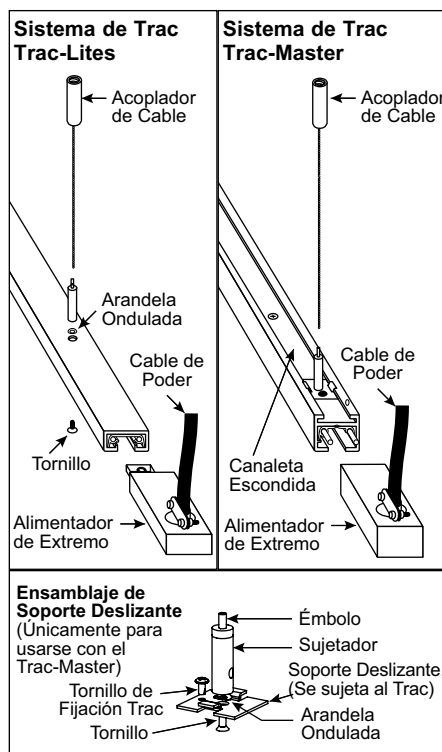

**NOTA:** Asegúrese de que el cable de poder no esté más corto que el cable colgante.

### Instalación para el sistema de Trac Trac-Master

**Paso 1.** Instale el ensamblaje de soporte deslizante guiándolo a través de la canaleta escondida.

**Paso 2.** En la posición deseada, fije con el tornillo.

### Instalación para el sistema de Trac Trac-Lites

**Paso 1.** Ubique los agujeros existentes en el Trac.

**Paso 2.** Destornille el soporte del Sujetador y tirelo. Guarde el tornillo y la arandela ondulada. Sujete el Sujetador a la parte superior del Trac con el tornillo y la arandela ondulada.

### SUJETAR EL CABLE AL TRAC

**Paso 1.** Pueden hacerse ajustes de longitud simplemente cortando los cables a la longitud deseada.

**Paso 2.** Pase el cable a través del Sujetador hasta que se detenga. Continúe hasta que todos los cables estén sujetos al Trac. Para liberar el cable del Sujetador, vea "Cómo Funciona el Sujetador" en la siguiente columna.

### SUJETAR LA ALIMENTACIÓN AL TRAC

**Paso 1.** Sujete el cable eléctrico/de poder al extremo del Trac. Refiérase a las instrucciones que se proporcionan con el alimentador de extremo. Nota: Se incluyen amarres para cable por si desea sujetar el cable de poder al cable colgante.

**Paso 2.** Encienda la energía, instale los accesorios.

### CÓMO FUNCIONA EL SUJETADOR

El sujetador es un dispositivo colgante de auto-bloqueo único. El mecanismo de sujeción es cargado por resorte y permite desbloquear el sujetador para poder cambiar la longitud del cable.

**Paso 1.** Inserte el cable a través del mecanismo del sujetador.

**Paso 2.** Para ajustar, presione el émbolo con la punta del dedo y jale el cable para liberar. Libere el émbolo para bloquear el cable en la posición.

